GoFlex Cinema™ Benutzerhandbuch

GoFlex Cinema™ Benutzerhandbuch

© 2011 Seagate Technology LLC. Alle Rechte vorbehalten. Seagate, Seagate Technology, das Wave-Logo, GoFlex, GoFlex Cinema und FreeAgent sind Marken oder eingetragene Marken von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen. Alle anderen Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtsinhaber. In Bezug auf die Festplattenkapazität entspricht ein Gigabyte (GB) einer Milliarde Byte und ein Terabyte (TB) einer Billion Byte. Ein Teil der angegebenen Speicherkapazität wird zur Formatierung und für andere Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Speicherung von Daten zur Verfügung. Anwendungsbezogene Nutzungsbeispiele, die eine bestimmte Speichermenge nennen, dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Der tatsächliche Speicherbedarf kann aufgrund verschiedener Faktoren wie Dateigröße, Dateiformat, Funktionen und Anwendungssoftware variieren. Seagate behält sich das Recht vor, angebotene Produkte und Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories.

HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

Seagate Technology LLC
10200 S. De Anza Blvd.
Cupertino, CA 95014
USA

Inhalt

Überblick über die Multimedia-Festplatte Seagate *GoFlex Cinema*™ 6

Merkmale der *GoFlex Cinema* 6

Verwendung der *GoFlex Cinema*™ 7

Lieferumfang 8

Weitere Voraussetzungen 8

Erste Schritte 9

Kopieren von Dateien auf die *GoFlex Cinema*™ 9

Einschalten 10

Anschließen externer USB-Geräte 11

Navigieren der *GoFlex Cinema*™-Benutzeroberfläche 12

Weitere Schritte 18

Ausschalten 18

Weitere Hilfe 18

Verwalten der Dateien auf der *GoFlex Cinema*™ 19

Suchen nach Dateien 19

Verschieben und Kopieren von Dateien auf der *GoFlex Cinema*™ 20

Anhalten und Fortsetzen der Dateiübertragung 21

Neu Indizieren der Dateien auf der *GoFlex Cinema*™ 22

Vermeiden doppelter Dateien auf der Multimedia-Festplatte 22

Löschen von Dateien von der Multimedia-Festplatte 23

Wiedergeben von Videos 24

Vorbereitungen 24

Wiedergeben eines Videos 25

Verwenden der DVD-Funktionen eines Videos 26

Anzeigen von Miniaturansichten auf dem Bildschirm „Videos“ 27

Wiedergeben privater Videos von einem digitalen Camcorder 27

Wiedergeben von Musik 28
Vorbereitungen 28
Wiedergeben von Musikdateien 29
Verwenden der fortlaufenden und zufälligen Wiedergabe 29
Anzeigen des Albumcovers auf dem Bildschirm „Musik“ 30

Anzeigen von Fotos 31
Vorbereitungen 31
Anzeigen von Fotos 31
Anzeigen von Fotos als Diashow 32
Anzeigen von Fotos auf einer Digitalkamera 33

Verwalten der *GoFlex Cinema*™ 34
Die Leuchtanzeigen der Multimedia-Festplatte 34
Trennen einer USB-Festplatte, einer Kamera oder eines Camcorders von der Multimedia-Festplatte 35
Trennen der *GoFlex Cinema*™-Festplatte vom *GoFlex Cinema*-Dock 35
Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Fernsehgerät 36
Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Computer 36
Aktualisieren der Firmware der *GoFlex Cinema*™ 37
Erweitern der Speicherkapazität der *GoFlex Cinema*™ 38
Neustart der Multimedia-Festplatte 38
Wiederherstellen der Werkseinstellungen 39

Ändern der Einstellungen der *GoFlex Cinema*™ 41
Ändern der Menüsprache 41
Ändern des Zielordners für den automatischen USB-Import 42
Einstellen der Wartezeit, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird 42
Anpassen der Videoeinstellungen 42
Anpassen der Toneinstellungen 43
Ändern der Wartezeit vor dem automatischem Ausschalten 45
Ändern der Wartezeit vor dem Indizierungsbeginn 45
Einstellen der Multimedia-Festplatte auf Fernsehgeräte in anderen Ländern 45

Beheben von Problemen 47

Allgemeine Tipps zur Problembehebung 47

Häufige Probleme und Lösungen 47

Wiederherstellen der Firmware, wenn ihre Aktualisierung fehlgeschlagen ist 51

Manuelles Wiederherstellen der Werkseinstellungen 52

Weitere Hilfe 52

Index 53

1. Überblick über die Multimedia-Festplatte Seagate *GoFlex Cinema*™

Dieses *Benutzerhandbuch* beschreibt die Verwendung der Multimedia-Festplatte Seagate *GoFlex Cinema*.

Dieses Kapitel behandelt folgende Themen:

- Merkmale der *GoFlex Cinema* (nächster Abschnitt)
- Verwendung der *GoFlex Cinema* (siehe Seite 7)
- Lieferumfang der *GoFlex Cinema* (siehe Seite 8)
- Weitere Voraussetzungen (siehe Seite 8)

Merkmale der *GoFlex Cinema*

Die folgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Merkmale der Multimedia-Festplatte *GoFlex Cinema*.

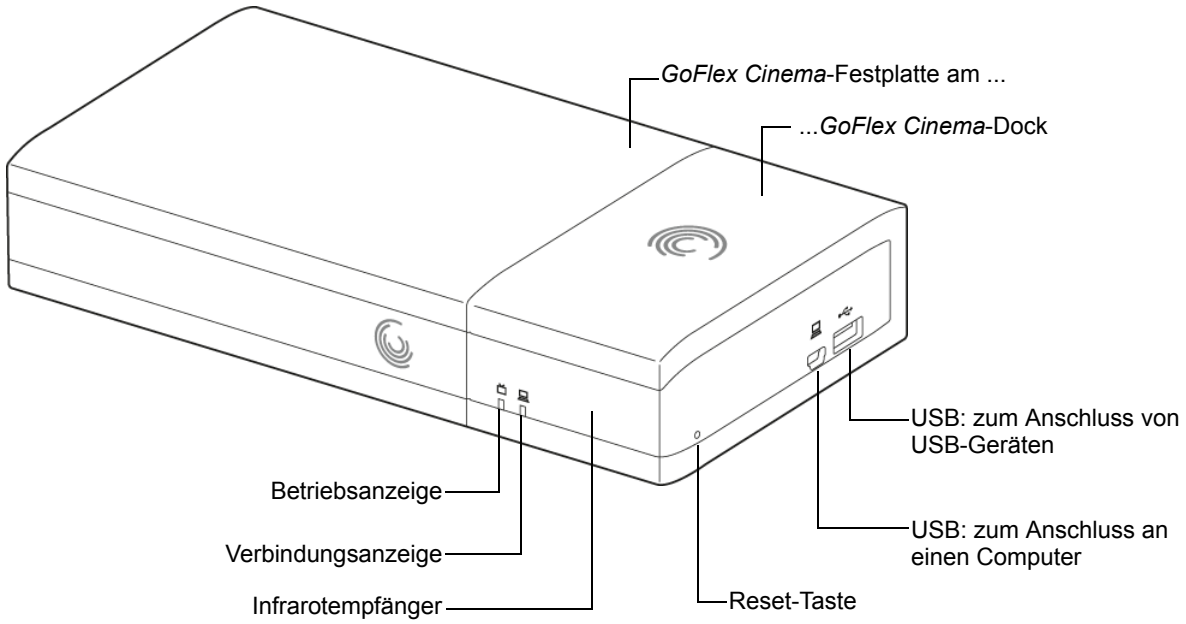

Abbildung 1: *GoFlex Cinema*-Multimedia-Festplatte – Vorderseite

Weitere Informationen über diese Merkmale finden Sie unter:

- „Die Leuchtanzeigen der Multimedia-Festplatte“ auf Seite 34.
- „Anschließen externer USB-Geräte“ auf Seite 11.
- „Wiederherstellen der Werkseinstellungen“ auf Seite 39.

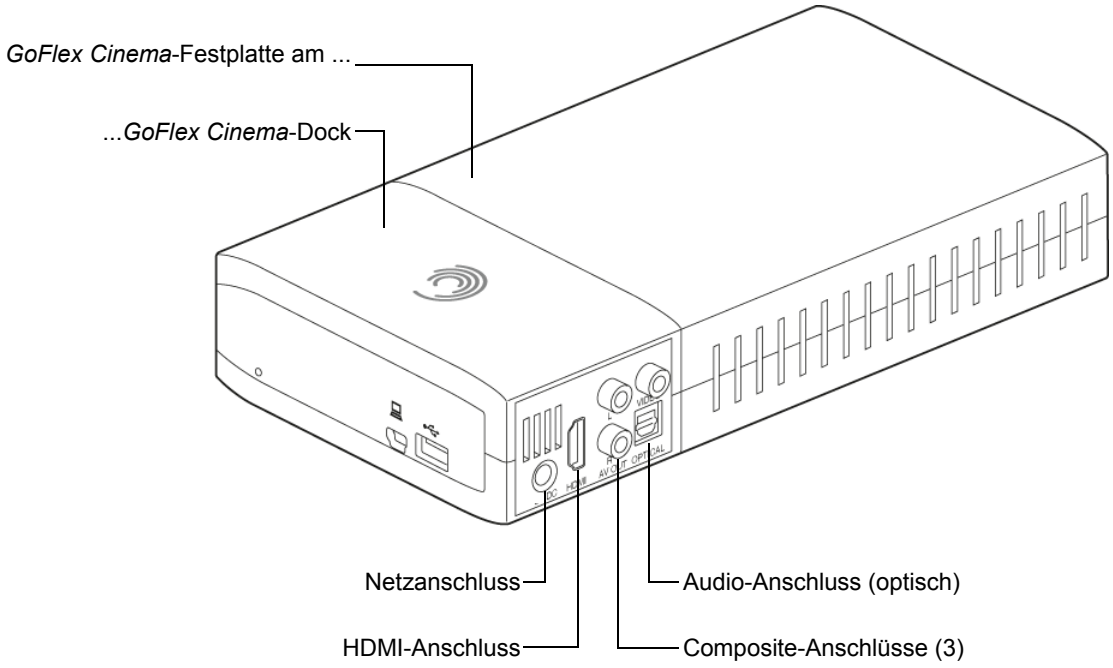

Abbildung 2: *GoFlex Cinema*-Multimedia-Festplatte – Rückseite

Achtung: **Legen oder stellen Sie keine Gegenstände (USB-Gerät, Set-Top-Box usw.) auf die Multimedia-Festplatte, um eine Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie die Multimedia-Festplatte auf eine ebene Oberfläche und auf keinen Fall auf ein anderes elektronisches Gerät.**

Verwendung der *GoFlex Cinema*™

Mit der Multimedia-Festplatte *GoFlex Cinema* können Sie:

- Ihre Videos, Fotos und Musikdateien auf einem Fernsehgerät wiedergeben
- Mediendateien wiedergeben, die auf einem externen USB-Speichergerät (z. B. einem USB-Speicherstick) gespeichert sind
- digitale Fotos und Videos direkt von einer Kamera bzw. einem Camcorder wiedergeben
- Ihre Mediendateien von einem zentralen Ort aus durchsuchen

Lieferumfang

Die folgenden Komponenten sind im Lieferumfang der *GoFlex Cinema*™ enthalten:

- *GoFlex Cinema*-Multimedia-Festplatte
- Fernbedienung mit zwei AAA-Batterien
- Netzteil mit austauschbaren Steckern
- USB-Kabel
- zusätzliche Gummipads, die genutzt werden können, wenn die Speicherkapazität der GoFlex Cinema erweitert wird (siehe „Erweitern der Speicherkapazität der GoFlex Cinema™“ auf Seite 38)
- *Kurzanleitung* und *Garantie*

Achtung: Verwenden Sie für die *GoFlex Cinema* ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

Weitere Voraussetzungen

Neben den im vorstehenden Abschnitt aufgeführten Komponenten benötigen Sie ferner:

- Fernsehgerät mit:
  - HDMI- oder Composite-Anschluss
  - Videoauflösung: PAL 576i/576p, 720p, 1080i/1080p oder NTSC 480i/480p
- Computer mit USB-Anschluss und:
  - Windows® XP, Windows Vista oder Windows 7 ODER
  - Mac® OS X 10.5.6+, Mac OS X 10.5.8+ oder Mac OS X 10.6.7+ oder höher
- Audio-/Videokabel (HDMI, Composite oder optisch)
- Video-, Musik- oder Fotodateien in den unterstützten Formaten (eine vollständige Liste finden Sie auf Seite 49)
- *(optional)* eine GoFlex®-Festplatte oder ein anderes externes USB-Speichergerät (z. B. einen USB-Speicherstick) mit Video-, Musik- oder Fotodateien
- *(optional)* eine Digitalkamera oder einen Camcorder mit Fotos oder Videos

2. Erste Schritte

Dieses Kapitel beschreibt die ersten Schritte mit der Multimedia-Festplatte *GoFlex Cinema* und behandelt folgende Themen:

- Kopieren von Mediendateien von einem Computer auf die Multimedia-Festplatte (nächster Abschnitt)
- Einschalten der *GoFlex Cinema* (siehe Seite 10)
- Anschließen eines externen USB-Geräts (siehe Seite 11)
- Navigieren in den Bildschirmen und Menüs der *GoFlex Cinema* (siehe Seite 12)
- Übersicht über die nächsten Schritte (siehe Seite 18)
- Zugreifen auf weitere Hilfe (siehe Seite 18)

Kopieren von Dateien auf die *GoFlex Cinema*™

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Mediendateien von einem Computer auf die Multimedia-Festplatte kopieren. Entsprechend können Sie vorgehen, um Dateien auf der *GoFlex Cinema* so zu verwalten und zu löschen wie bei jeder anderen Festplatte, die an den Computer angeschlossen ist.

Hinweis: Trennen Sie gegebenenfalls die *GoFlex Cinema* von Ihrem Fernsehgerät, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. Siehe „Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Fernsehgerät“ auf Seite 36.

1. Schließen Sie die *GoFlex Cinema* mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Computer und anschließend mit dem Netzteil und dem korrekten Stecker an das Stromnetz an.

   Hinweis: Sie können auch ein Seagate *GoFlex*® *Desk*-Dock verwenden, um Dateien auf die Multimedia-Festplatte zu kopieren. Siehe „Kopieren von Dateien mit einem GoFlex® Desk-Dock“ auf Seite 10.

   Die Verbindungsanzeige leuchtet auf.

   Achtung: **Legen oder stellen Sie keine Gegenstände (USB-Gerät, Set-Top-Box usw.) auf die Multimedia-Festplatte, um die Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie die Multimedia-Festplatte auf eine ebene Oberfläche und auf keinen Fall auf ein anderes elektronisches Gerät.**

2. Kopieren Sie auf dem Computer Ihre Mediendateien per Drag&Drop auf die Multimedia-Festplatte.
3. Entfernen Sie auf dem Computer die Multimedia-Festplatte entsprechend der korrekten Vorgehensweise für Ihr Betriebssystem.

4. Trennen Sie die Multimedia-Festplatte vom Computer und von der Stromversorgung.
5. Schließen Sie die Multimedia-Festplatte mit einem HDMI- oder Composite-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an das Fernsehgerät an. Falls das Fernsehgerät über einen freien HDMI-Anschluss verfügt, empfiehlt es sich, diesen zu verwenden.
6. Schließen Sie die Multimedia-Festplatte wieder an die Stromversorgung an.

   Die Multimedia-Festplatte startet automatisch und die Betriebsanzeige leuchtet auf.

   Jetzt können die kopierten Videos, Musiktitel und Fotos wiedergegeben werden.

Kopieren von Dateien mit einem *GoFlex® Desk*-Dock

Wenn Sie eine externe *GoFlex Desk*-Festplatte besitzen, können Sie Dateien auch mit dem *GoFlex Desk*-Dock auf die *GoFlex Cinema*™ kopieren, anstatt die Multimedia-Festplatte mit dem USB-Kabel an den Computer anzuschließen.

Entsprechend können Sie vorgehen, um Dateien auf der *GoFlex Cinema* so zu verwalten und zu löschen wie bei jeder anderen Festplatte, die an den Computer angeschlossen ist.

Hinweis: Trennen Sie gegebenenfalls die *GoFlex Cinema* von Ihrem Fernsehgerät, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. Siehe „Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Fernsehgerät“ auf Seite 36.

---

1. Schalten Sie die Multimedia-Festplatte aus und trennen Sie die *GoFlex Cinema*-Festplatte vom *GoFlex Cinema*-Dock (siehe Anleitung auf Seite 35).
2. Setzen Sie die *GoFlex Cinema*-Festplatte in das *GoFlex Desk*-Dock ein.
3. Kopieren Sie auf dem Computer Ihre Mediendateien per Drag&Drop auf die *GoFlex Cinema*-Festplatte.
4. Trennen Sie die *GoFlex Cinema*-Festplatte entsprechend der Anleitung im Lieferumfang der externen *GoFlex Desk*-Festplatte vom *GoFlex Desk*-Dock.
5. Schließen Sie die *GoFlex Cinema*-Festplatte wieder an das *GoFlex Cinema*-Dock an: richten Sie die Anschlüsse aufeinander aus und schieben Sie sie vorsichtig zusammen, bis sie fest sitzen.
6. Schließen Sie die Multimedia-Festplatte an die Stromversorgung an und drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Fernbedienung, um sie einzuschalten.

Einschalten

Wenn die *GoFlex Cinema* eingeschaltet wird, blinkt die Betriebsanzeige zunächst gelb. Wenn sie weiß leuchtet, ist die Multimedia-Festplatte betriebsbereit. (Leuchtet die Betriebsanzeige gelb, ist der Bildschirmschoner aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter „Die Leuchtanzeigen der Multimedia-Festplatte“ auf Seite 34.)

Auf dem Fernsehgerät wird der Hauptbildschirm angezeigt und die Multimedia-Festplatte beginnt automatisch, die übertragenen Video-, Foto- und Musikdateien zu indizieren. Dies kann je nachdem, wie viele Dateien sich auf dem Gerät befinden, einige Momente dauern. Während des Indizierungsvorgangs wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Hinweis: Die *GoFlex Cinema* indiziert bei jedem Einschalten neu hinzugefügte Mediendateien. Wurden nur wenige neue Dateien hinzugefügt, ist die Indizierung schnell abgeschlossen. Wurden viele neue Dateien hinzugefügt, dauert der Vorgang länger.

Sie können die Mediendateien sofort durchsuchen und wiedergeben, auch wenn die Indizierung noch nicht abgeschlossen ist. Weitere Informationen zum Einstieg finden Sie in den Kapiteln zum Wiedergeben von Videos (Seite 24), Anzeigen von Fotos (Seite 31) und Wiedergeben von Musik (Seite 28).

Hinweis: Falls Sie die Sprache der Bildschirmmenüs ändern möchten, finden Sie eine Anleitung unter „Ändern der Menüsprache“ auf Seite 41.

Anschließen externer USB-Geräte

Sie können eine Digitalkamera, einen digitalen Camcorder oder ein externes USB-Gerät (z. B. eine GoFlex®-Festplatte oder einen USB-Speicherstick) an die *GoFlex Cinema* anschließen, um die darauf gespeicherten Mediendateien wiederzugeben. (Zur Lage des USB-Anschlusses siehe die Abbildung auf Seite 6.)

Hinweis: Es kann jeweils nur ein externes USB-Gerät an die Multimedia-Festplatte angeschlossen werden. Die Verwendung eines USB-Hubs, um mehrere Geräte anzuschließen, ist nicht möglich.

Wenn Sie ein neues Gerät an die Multimedia-Festplatte anschließen, wird der Hauptbildschirm angezeigt und das Gerät erscheint als Symbol.

Achtung: **Legen oder stellen Sie keine Gegenstände (USB-Gerät, Set-Top-Box usw.) auf die Multimedia-Festplatte, um die Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie die Multimedia-Festplatte auf eine ebene Oberfläche und auf keinen Fall auf ein anderes elektronisches Gerät.**

Die *GoFlex Cinema* fordert Sie auf, „Weiter“ oder „Abbrechen“ auszuwählen. Diese Auswahl wird gespeichert, sodass die GoFlex Cinema beim nächsten Anschließen dieses Geräts nicht mehr nachfragt.

- Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**. Die Multimedia-Festplatte durchsucht das Gerät automatisch und kopiert und indiziert die gefundenen Mediendateien. Dies kann einige Momente dauern, Sie können die Mediendateien aber bereits verwenden, auch wenn die Indizierung noch nicht abgeschlossen ist.

Hinweis: Die *GoFlex Cinema* berücksichtigt nicht, ob bereits Dateien mit demselben Namen vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie auf „Vermeiden doppelter Dateien auf der Multimedia-Festplatte“ auf Seite 22.)

Die Dateien werden nach Videos, Fotos und Musik sortiert in einem neuen Unterordner des Zielordners für USB-Importe abgelegt. Der Name des Ordners setzt sich aus Erstellungsdatum und -uhrzeit der neuesten Datei zusammen.

Die Ordnerstruktur sieht folgendermaßen aus:

USB Imports > [Ordnername aus Datum und Uhrzeit] > Videos > [kopierte Videodateien]

USB Imports > [Ordnername aus Datum und Uhrzeit] > Music > [kopierte Musikdateien]

USB Imports > [Ordnername aus Datum und Uhrzeit] > Photos > [kopierte Fotodateien]

Beispiel:

USB Imports > 2011-07-01 12:00 > Videos > Afrikareise.mpg

- Wählen Sie **Abbrechen** und drücken Sie **OK**, um die Dateien manuell mit der Kopier- und Verschiebefunktion der Multimedia-Festplatte zu übertragen. Damit können Sie die ursprüngliche Ordnerstruktur beibehalten, sodass die Dateien genauso organisiert sind wie auf dem USB-Gerät (z. B. Videos und Fotos im selben Ordner).

  Weitere Informationen finden Sie unter „Verschieben und Kopieren von Dateien auf der GoFlex Cinema™“

Normalerweise empfiehlt es sich, bei Digitalkameras und Camcordern die automatische Übertragung zu verwenden und bei externen USB-Festplatten die manuelle.

Informationen zum Anzeigen von Fotos und Videos, die auf einer Digitalkamera oder einem Camcorder gespeichert sind, finden Sie unter „Wiedergeben privater Videos von einem digitalen Camcorder“ auf Seite 27 oder „Anzeigen von Fotos auf einer Digitalkamera“ auf Seite 33.

Navigieren der *GoFlex Cinema*™-Benutzeroberfläche

Mit der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Benutzeroberfläche der *GoFlex Cinema* ganz einfach navigieren. In diesem Abschnitt werden die Hauptbildschirme, die Verwendung der Fernbedienung und das Auffinden der gewünschten Bildschirme beschrieben.

Hinweis: Alle Anweisungen in diesem *Benutzerhandbuch* beziehen sich auf die Fernbedienung. „Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Fotos** aus und drücken Sie dann **OK**“ bedeutet beispielsweise, dass Sie die Taste „Menu“ auf der Fernbedienung drücken, mit den Pfeiltasten im Bildschirmmenü die Option „Bilder“ auswählen und dann die Taste „OK“ auf der Fernbedienung drücken müssen.

Der Hauptbildschirm

Drücken Sie **Home** auf der Fernbedienung, um von einem anderen Bildschirm zum Hauptbildschirm zu gelangen.

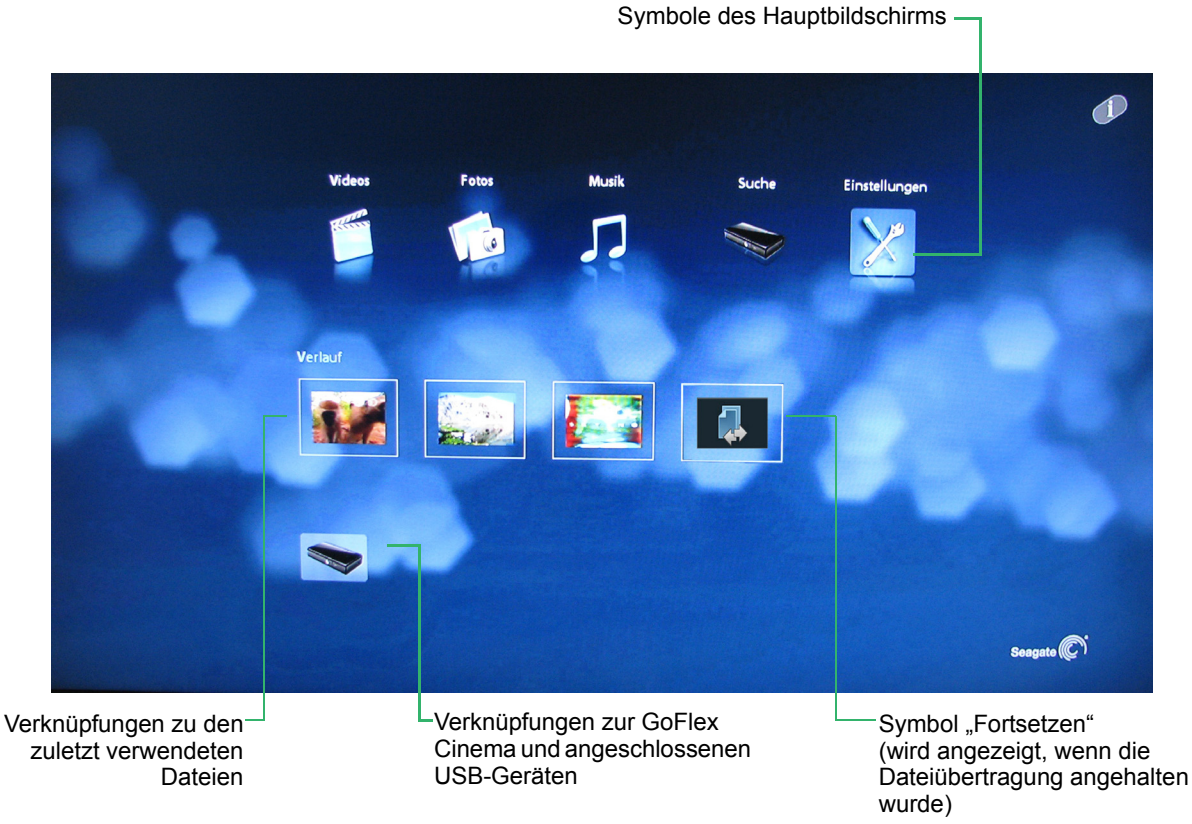

Abbildung 3: Hauptbildschirm der Multimedia-Festplatte

Auf dem Hauptbildschirm können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Wählen Sie **Videos**, **Fotos** oder **Musik** und drücken Sie **OK**, um die Dateien nach Kategorie anzuzeigen.
- Wählen Sie **Suche** und drücken Sie **OK**, um nach Dateien auf der Multimedia-Festplatte und angeschlossenen USB-Geräten zu suchen und sie zu verwalten.
- Wählen Sie das Symbol der Multimedia-Festplatte oder des angeschlossenen USB-Geräts aus und drücken Sie **OK**, um nach Dateien auf dem entsprechenden Gerät zu suchen.
- Wählen Sie im Bereich „Verlauf“ eine Miniaturansicht aus und drücken Sie **OK**, um auf eine der zuletzt wiedergegebenen Dateien zuzugreifen.
- Wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie **OK**, um die Einstellungen der Multimedia-Festplatte zu ändern. (Siehe „Verwalten der GoFlex Cinema™“ auf Seite 34.)
- Wählen Sie das Symbol **Fortsetzen** aus und drücken Sie **OK**, um die Dateiübertragung wieder aufzunehmen. (Siehe „Anhalten und Fortsetzen der Dateiübertragung“ auf Seite 21.)

Die Menüs

Bei manchen Bildschirmen, wie etwa „Videos“, „Fotos“, „Musik“ und „Suche“, sind weitere Menüs verfügbar, die Sie mit der Taste **Menu** auf der Fernbedienung einblenden können. Das Menü erscheint am oberen Bildschirmrand wie in Abbildung 4.

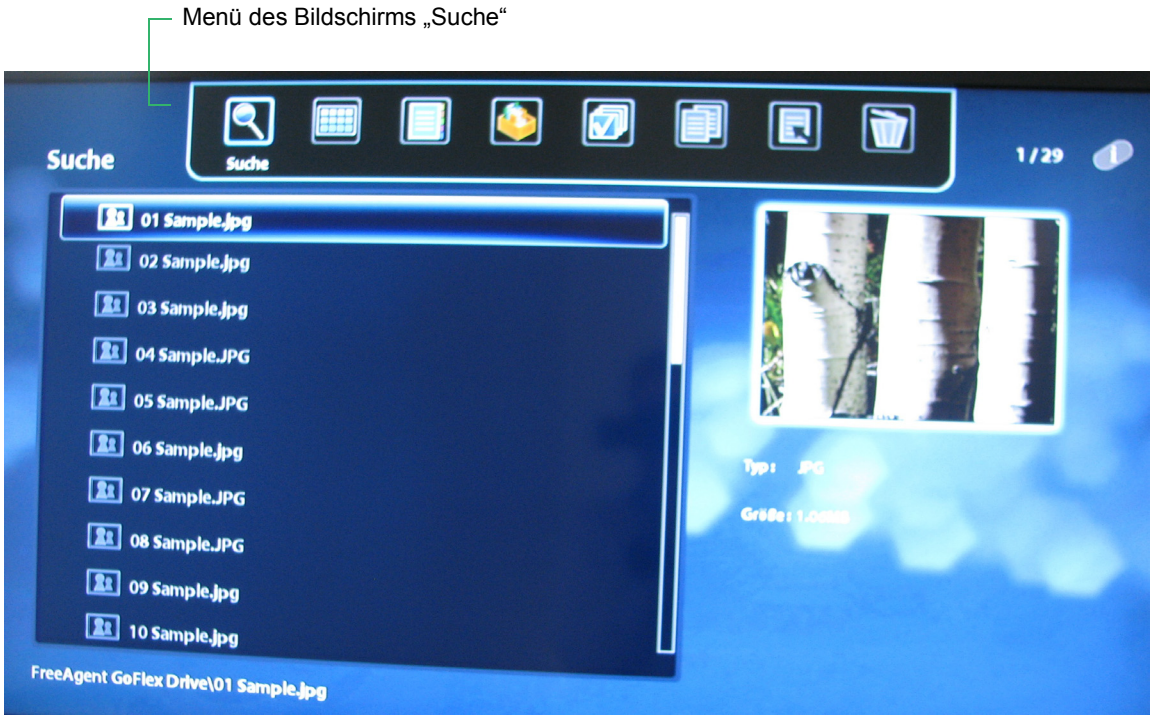

Abbildung 4: Bildschirm „Suche“ mit eingeblendetem Menü.

Die verfügbaren Menüoptionen hängen vom jeweiligen Bildschirm ab. Wenn Sie zum Beispiel die Taste **Menu** drücken, während ein Foto wiedergegeben wird, wird das Foto-Menü eingeblendet (siehe Abbildung 5 auf Seite 15).

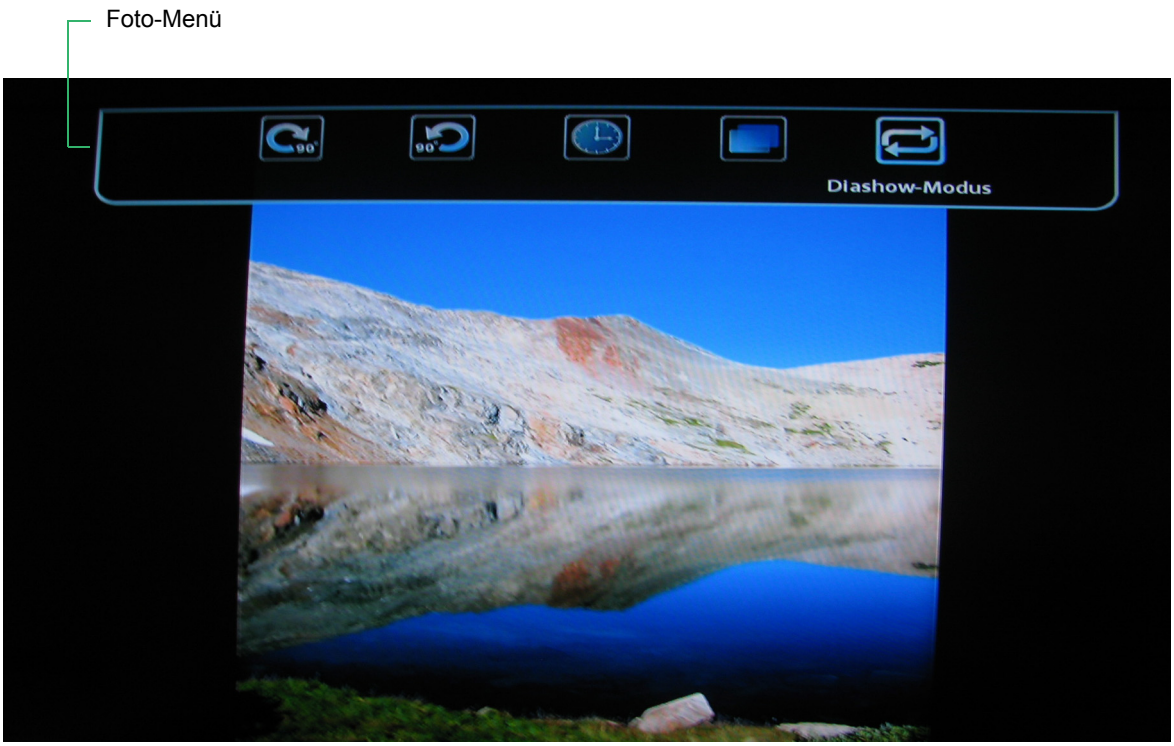

Abbildung 5: Foto-Menü (Beispiel)

Aufrufen der Online-Informationen

Auf den meisten Bildschirmen der *GoFlex Cinema* finden Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol **Informationen** ℹ. Drücken Sie ℹ, um Online-Informationen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden der Fernbedienung

Zum Navigieren der *GoFlex Cinema*-Bildschirme benötigen Sie die mitgelieferte Fernbedienung.

In diesem Abschnitt werden die Funktionen der Fernbedienung beschrieben.

Abbildung 6: Fernbedienung der Multimedia-Festplatte

Tipps für die schnelle Navigation

So navigieren Sie durch die Bildschirme und Menüs der *GoFlex Cinema*:

- Verwenden Sie die Pfeiltasten, um sich durch die Menüs und Bildschirme zu bewegen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um einen ausgewählten Vorgang auszuführen oder einen ausgewählten Bildschirm zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste **Stopp** ■, um auf dem Bildschirm „Suche“ Dateien auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben.
- Drücken Sie die Taste **Menu**, um das Menü für den aktuellen Bildschirm einzublenden (soweit vorhanden). Drücken Sie erneut **Menu**, um das Menü wieder auszublenden.

Die Tasten der Fernbedienung

In diesem Abschnitt werden die *grundlegenden* Funktionen der Tasten der Fernbedienung beschrieben. Weitere Informationen über Sonderfunktionen werden in den Kapiteln zu Videos, Fotos und Musik beschrieben.

⏻	**Ein/Aus**: Die Multimedia-Festplatte ein- und ausschalten. Einmal drücken, um Dateien zu optimieren und dann herunterzufahren. Zweimal drücken, um sofort herunterzufahren.	⌂	**Home**: Von einem beliebigen Bildschirm zum Hauptbildschirm zurückkehren.
↑↓ ←→	**Pfeiltasten**: Durch die Menüs und Bildschirme navigieren. Bei der Wiedergabe von Videos springen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste jeweils 20 Minuten im Film zurück bzw. vor.	**Menu**	**Menu**: Das Menü für den aktuellen Bildschirm einblenden. Wählen Sie eine Aktion (wie Kopieren, Verschieben oder Löschen) für die ausgewählte Datei.
OK	**OK**: Eine Menüauswahl bestätigen.	i	**Informationen**: Informationen über den aktuellen Bildschirm anzeigen.
↩	**Zurück**: Zum zuletzt angezeigten Bildschirm zurückspringen.	▶ II	**Wiedergabe/Pause**: Videos, Musik oder eine Diashow wiedergeben bzw. die Wiedergabe anhalten.
◀◀	**Rücklauf**: Rücklauf der aktuellen Wiedergabe. Mehrfach drücken, um die Rücklaufgeschwindigkeit zu erhöhen.	▶▶	**Vorlauf**: Vorlauf der aktuellen Wiedergabe. Mehrfach drücken, um die Vorlaufgeschwindigkeit zu erhöhen.
⏮	**Zurückspringen**: Zurück zur vorherigen Datei, wenn Sie Musik wiedergeben oder Fotos anzeigen, oder zurück zum vorherigen Kapitel, wenn Sie ein Video wiedergeben. (Weitere Informationen finden Sie unter „Vor- und Zurückspringen in Videos“ auf Seite 26.)	⏭	**Vorspringen**: Weiter zur nächsten Datei, wenn Sie Musik wiedergeben oder Fotos anzeigen, oder zum nächsten Kapitel, wenn Sie ein Video wiedergeben. (Weitere Informationen finden Sie unter „Vor- und Zurückspringen in Videos“ auf Seite 26.)
🔇	**Stumm**: Stummschalten des Tons bzw. Aufheben der Stummschaltung.	■	**Stopp**: Wiedergabe beenden. Beim Durchsuchen Elemente auswählen bzw. die Auswahl aufheben.
Laut-stärke + -	**Lautstärke**: Lautstärke erhöhen oder verringern.	**Zoomen + -**	**Zoom**: Vergrößern oder Verkleinern der Ansicht bei der Wiedergabe von Fotos oder Videos. Mehrfach drücken, um höhere Zoomstufen auszuwählen. Bei der Wiedergabe von Videos Ändern des Seitenverhältnisses.

Weitere Schritte

Nachdem Sie die *GoFlex Cinema* eingerichtet und sich mit der Navigation der Bildschirme und Menüs vertraut gemacht haben, können Sie Ihre Mediendateien wiedergeben. In den verbleibenden Kapiteln dieses *Benutzerhandbuchs* werden folgende Aktionen beschrieben:

- Übertragen, Verwalten und Durchsuchen der Mediendateien (siehe Seite 19)
- Wiedergeben von Filmen und privaten Videos (siehe Seite 24)
- Anzeigen von Digitalfotos (siehe Seite 31)
- Wiedergeben von Musik (siehe Seite 28)
- Verwalten der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 34)
- Ändern der Einstellungen der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 41)
- Beheben von Problemen (siehe Seite 47)

Ausschalten

Zum Ausschalten der *GoFlex Cinema*™ drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste auf der Fernbedienung.

Weitere Hilfe

Der Seagate-Support bietet Informationen in verschiedenen Formen an (u. a. FAQs, eine Knowledge Base und ein Forum), mit deren Hilfe Sie Probleme bei der Nutzung der *GoFlex Cinema* lösen können. Besuchen Sie die Seagate-Website unter www.seagate.com/support und klicken Sie auf **Support und Downloads**.

3. Verwalten der Dateien auf der *GoFlex Cinema*™

Nachdem Sie Dateien auf die Multimedia-Festplatte kopiert haben (von einem Computer oder einem externen USB-Gerät), können Sie die Dateien durchsuchen und verwalten.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Suchen nach Dateien (nächster Abschnitt)
- Verschieben und Kopieren von Dateien auf der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 20)
- Anhalten und Fortsetzen der Dateiübertragung auf die Multimedia-Festplatte (siehe Seite 21)
- Neu Indizieren der Dateien auf der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 22)
- Vermeiden des mehrfachen Kopierens derselben Dateien (siehe Seite 22)
- Löschen von Dateien von der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 23)

Suchen nach Dateien

Es gibt drei Möglichkeiten, Mediendateien zu finden:

- Durchsuchen der gesamten Liste von Videos (siehe Seite 25), Fotos (siehe Seite 31) oder Musiktitel (siehe Seite 29)
- Durchsuchen der Dateien auf der Multimedia-Festplatte und einem angeschlossenen USB-Gerät (siehe Seite 20)
- Durchsuchen des von der Multimedia-Festplatte erstellten Index (nächster Abschnitt)

Suchen nach einer bestimmten Datei

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Suche** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Suche** und drücken Sie **OK**.

   Der Bildschirm **Suche** wird angezeigt.
3. Geben Sie über die Bildschirmtastatur den Namen der gesuchten Datei ein. (Wählen Sie einen Buchstaben aus und drücken Sie **OK**, um ihn einzugeben.) Sie müssen nicht den vollständigen Dateinamen eingeben, ein Teil des Namens ist ausreichend.
4. Wählen Sie **Fertig** und drücken Sie **OK**.

   Die Multimedia-Festplatte listet alle Dateien mit passendem Titel auf. Werden keine Dateien in der Liste angezeigt, enthält kein Dateiname die eingegebenen Begriffe.

Suchen nach Dateien auf einem Gerät

Sie können direkt in den Ordnern auf der Multimedia-Festplatte und dem angeschlossenen USB-Gerät nach Dateien suchen. Die Dateien sind in Ordnern und Unterordnern abgelegt, die genauso durchsucht werden können wie auf einem Computer.

Unter „Suchen nach einer bestimmten Datei“ auf Seite 19 wird beschrieben, wie Sie nach einer bestimmten Datei suchen können.

So durchsuchen Sie Ihre Dateien:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Suche** und drücken Sie **OK**.

   Der Bildschirm „Suche“ wird angezeigt.

2. Wählen Sie das zu durchsuchende Gerät aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Kategorie**, wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Zahl der zu durchsuchenden Dateien einzuschränken, und drücken Sie **OK**:
   - **Alle Medien anzeigen**
   - **Videos anzeigen**
   - **Fotos anzeigen**
   - **Musik anzeigen**
4. Navigieren Sie in den Dateien und Ordnern, um den gewünschten Film zu finden.

Verschieben und Kopieren von Dateien auf der *GoFlex Cinema*™

Dateien auf der Multimedia-Festplatte können auf zwei Arten verschoben und kopiert werden:

- Sie können die Multimedia-Festplatte mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen und die Dateien und Ordner wie bei jeder anderen Festplatte verwalten.

  ODER

- Sie können die Dateien über die *GoFlex Cinema*-Bildschirme verwalten, wie in diesem Abschnitt beschrieben.

Hinweis: Mit dem hier beschriebenen Verfahren können Sie außerdem Dateien manuell von einem USB-Gerät auf die Multimedia-Festplatte übertragen (siehe „Anschließen externer USB-Geräte“ auf Seite 11).

So verwalten Sie Dateien über die *GoFlex Cinema*-Bildschirme:

1. Suchen Sie auf dem Hauptbildschirm nach den gewünschten Dateien (siehe „Suchen nach Dateien“ auf Seite 19).

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu einer Datei und drücken Sie die Taste **Stopp** ■, um sie auszuwählen. (Drücken Sie erneut **Stopp** ■, um die Auswahl aufzuheben.) Wählen Sie auf dieselbe Weise alle Dateien aus, die verschoben oder kopiert werden sollen.

   ODER

   Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Alles markieren** und drücken Sie **OK**.

3. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Kopieren** oder **Verschieben** und drücken Sie **OK**.
   - Wählen Sie **Kopieren**, um eine Kopie der Datei(en) in einem anderen Ordner abzulegen.
   - Wählen Sie **Verschieben**, um die ausgewählte(n) Datei(en) vom aktuellen Ordner in einen anderen Ordner zu verschieben.
4. Navigieren Sie zum gewünschten Zielordner und drücken Sie **Stopp** ■, um ihn auszuwählen.
5. Drücken Sie **Menu**, um die ausgewählten Dateien zu kopieren bzw. zu verschieben, und drücken Sie **OK**.

   Die ausgewählten Dateien werden in den Zielordner kopiert bzw. verschoben. Die Multimedia-Festplatte beginnt automatisch mit der Indizierung der auf ihr gespeicherten Dateien, um die Änderungen in den Index zu übernehmen. Dies kann je nach der Zahl der kopierten bzw. verschobenen Dateien einige Momente dauern.

Hinweis: Benutzer sind dafür verantwortlich, die geltenden Urheberrechtsgesetze einzuhalten und die Eigentumsrechte an den Inhalten zu respektieren.

Anhalten und Fortsetzen der Dateiübertragung

Wenn Sie eine große Zahl von Dateien (oder eine sehr große Datei) von einem USB-Gerät auf die Multimedia-Festplatte übertragen oder von einem Ordner auf der Multimedia-Festplatte in einen anderen kopieren oder verschieben, kann es vorkommen, dass Sie die Übertragung anhalten müssen, zum Beispiel weil ein anderer Benutzer auf eine Datei auf der Multimedia-Festplatte zugreifen möchte.

Wird die Dateiübertragung angehalten, merkt sich die Multimedia-Festplatte, welche Dateien bereits vollständig kopiert wurden, und fährt nach der Wiederaufnahme der Übertragung mit der nächsten Datei fort. Wenn eine Datei zum Zeitpunkt des Anhaltens erst teilweise kopiert war, wird diese nach der Wiederaufnahme der Übertragung erneut vollständig kopiert. Es verbleiben keine unvollständigen Dateien auf der Multimedia-Festplatte.

Während der Dateiübertragung wird eine Statusmeldung auf dem Bildschirm angezeigt. So können Sie die Dateiübertragung anhalten und fortsetzen:

1. Wählen Sie **Anhalten** und drücken Sie **OK**.

   Die Übertragung wird angehalten. Auf dem Hauptbildschirm erscheint das Symbol „Fortsetzen“ (siehe Abbildung auf Seite 13). Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Datenübertragung angehalten wurde.

2. Wenn Sie die Übertragung wieder aufnehmen möchten, drücken Sie **Home**, wählen Sie das Symbol **Fortsetzen** aus und drücken Sie **OK**.

   Die Übertragung wird fortgesetzt.

Neu Indizieren der Dateien auf der *GoFlex Cinema*™

Wenn Sie viele Dateien verschoben haben, sollten Sie die Multimedia-Festplatte neu indizieren, damit alle Dateien leicht zu finden sind.

So starten Sie die Indizierung:

1. Drücken Sie **Home**.
2. Wählen Sie das Symbol der ***GoFlex Cinema*** aus.
3. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Indizieren** und drücken Sie **OK**.

   Alle Dateien auf der Multimedia-Festplatte werden neu indiziert.

Vermeiden doppelter Dateien auf der Multimedia-Festplatte

Wie unter „Anschließen externer USB-Geräte“ auf Seite 11 beschrieben können die Dateien auf einem angeschlossenen USB-Gerät automatisch auf die Multimedia-Festplatte übertragen und indiziert werden.

Die GoFlex Cinema berücksichtigt jedoch *nicht*, ob bereits Dateien mit demselben Namen vorhanden sind. Bei der automatischen Übertragung werden *alle* Video-, Foto- und Musikdateien auf dem Gerät übertragen – auch wenn einige der Dateien zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal übertragen wurden.

Wenn Sie nicht aufpassen, könnten Sie dieselben Dateien unbeabsichtigt mehrfach auf die Multimedia-Festplatte übertragen. Dies erschwert nicht nur die Suche nach einzelnen Dateien, sondern kann den Speicherplatz der Multimedia-Festplatte rasch an die Kapazitätsgrenze bringen, falls Sie große Dateien wie Videos in Spielfilmlänge kopieren.

So vermeiden Sie, dass dieselben Dateien mehrfach kopiert werden:

- Entfernen Sie vor dem Anschließen an die Multimedia-Festplatte alle Dateien von dem USB-Gerät, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt kopiert wurden. Löschen Sie beispielsweise alte Fotos von der Speicherkarte Ihrer Digitalkamera, sodass sie nur neue Fotos enthält und nicht zusätzlich 300 Fotos von Ihrem letzten Urlaub.

  ODER

- Führen Sie die unter „Verschieben und Kopieren von Dateien auf der GoFlex Cinema™“ auf Seite 20 beschriebenen Schritte aus.

Löschen von Dateien von der Multimedia-Festplatte

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien von der Multimedia-Festplatte zu löschen:

- Sie können die Multimedia-Festplatte mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen und die Dateien wie bei jeder anderen Festplatte löschen.
- Sie können die Dateien über die *GoFlex Cinema*-Bildschirme löschen, wie in diesem Abschnitt beschrieben.

Hinweis: Wenn Sie eine Datei löschen, wird sie dauerhaft von der Multimedia-Festplatte entfernt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden, doch solange die Datei noch auf Ihrem Computer oder USB-Gerät gespeichert ist, können Sie sie jederzeit wieder auf die Multimedia-Festplatte kopieren. Achten Sie darauf, keine wichtigen Dateien zu löschen, von denen Sie keine Kopie auf einem anderen Gerät haben.

So löschen Sie Dateien von der Multimedia-Festplatte:

1. Suchen Sie auf dem Hauptbildschirm nach den gewünschten Dateien (siehe „Suchen nach Dateien“ auf Seite 19).
2. Navigieren Sie zu einer Datei und drücken Sie die Taste **Stop** ■, um sie auszuwählen. (Drücken Sie erneut **Stopp** ■, um die Auswahl aufzuheben.) Wählen Sie auf dieselbe Weise alle Dateien aus, die gelöscht werden sollen.

   oder

   Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Alles markieren** und drücken Sie **OK**.

   Achtung: Achten Sie darauf, nicht die einzige Version einer wichtigen Datei zu löschen.
3. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Löschen** und drücken Sie **OK**.

   Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.
4. Wählen Sie zur Bestätigung **OK** und drücken Sie dann **OK**.

   Die ausgewählten Dateien werden gelöscht. Die Multimedia-Festplatte beginnt automatisch mit der Indizierung der auf ihr gespeicherten Dateien, um die Änderungen in den Index zu übernehmen. Dies kann je nach der Zahl der gelöschten Dateien einige Momente dauern.

4. Wiedergeben von Videos

VideosWiedergeben von VideossieheVideosFilmesieheVideosMultimedia-FestplatteVideosMultimedia-FestplatteWiedergeben von VideosDieses Kapitel beschreibt, wie Sie Videos mit der *GoFlex Cinema*™ finden und wiedergeben können. In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Vorbereitungen für die Wiedergabe von Videos (siehe Abschnitt "Vorbereitungen" unten)
- Wiedergeben von Videos (siehe Seite 25)
- Verwenden der DVD-Funktionen eines Videos (siehe Seite 26)
- Anzeigen von Miniaturansichten auf dem Bildschirm „Videos“ (siehe Seite 27)
- Wiedergeben privater Videos von einem digitalen Camcorder (siehe Seite 27)

Vorbereitungen

Sie können die Multimedia-Festplatte nutzen, um Videos und DVD-Dateien in unterstützten Formaten von den folgenden Geräten wiederzugeben:

- *GoFlex Cinema*-Multimedia-Festplatte
- externe USB-Festplatte, die an den USB-Anschluss der Multimedia-Festplatte angeschlossen ist
- Digitalkamera oder Camcorder, die an den USB-Anschluss der Multimedia-Festplatte angeschlossen sind

Unterstützte Videoformate

Die Multimedia-Festplatte unterstützt Videos in den folgenden Formaten:

3G2 (3GPP2)	FLV	MOD	VOB	
3GP (3GPP)	H.264	MOV		
ASF	ISO	M4V	MP4	TP
AVI	MKV	MPEG	TRP	
DAT	M2TS	MPG	TS	

Hinweis: Die *GoFlex Cinema* ist nicht mit DTS®-Ton kompatibel. Zur Wiedergabe von Videos, die DTS-Ton verwenden, benötigen Sie einen externen DTS-Decoder.

Eine Liste der unterstützten Dateierweiterungen und *Codecs* finden Sie unter „Unterstützte Videodateiformate:“ auf Seite 50.

Unterstützte Formate für Videountertitel

Die Multimedia-Festplatte unterstützt Untertitel in den folgenden Formaten:

ASS SAMI SSA SUB SRT

Damit die Untertitel eines Videos angezeigt werden, müssen Video- und Untertiteldatei den gleichen Namen haben. Vergewissern Sie sich, dass Video- und Untertiteldatei im selben Ordner gespeichert sind.

Wiedergeben eines Videos

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Videos** und drücken Sie **OK**.

   Der Bildschirm „Videos“ wird angezeigt. Dort sind alle Videos aufgelistet, die auf der Multimedia-Festplatte und dem angeschlossenen USB-Gerät erkannt wurden.

Hinweis: Sie können auch die Multimedia-Festplatte und das angeschlossene USB-Gerät durchsuchen, um Videos zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter „Suchen nach Dateien“ auf Seite 19.

---

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten in der Liste oder drücken Sie **Menu**, um die Videodateien schnell wie gewünscht zu sortieren:

   - Wählen Sie **Anzeigemodus**, wählen Sie **Miniaturansichten anzeigen** oder **Liste anzeigen** und drücken Sie **OK**, um die Anzeige der Videos zu ändern.
   - Wählen Sie **Sortieren**, wählen Sie eine neue Reihenfolge und drücken Sie **OK**, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.
   - Falls Sie nur DVD-Dateien anzeigen möchten, wählen Sie **DVDs anzeigen** und drücken Sie **OK**.

   TIPP: Weitere Informationen dazu, wie Sie ein bestimmtes Video finden können, erhalten Sie unter „Suchen nach Dateien“ auf Seite 19.

3. Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II), um die Wiedergabe zu starten.

   Das Video wird wiedergegeben.

   TIPP: Während der Wiedergabe von Videos können Sie **Informationen** i drücken, um den Videotitel und eine Statusanzeige einzublenden. Drücken Sie erneut i, um die Informationen auszublenden.

4. Die Fernbedienungstasten zum Steuern der Wiedergabe haben die gleichen Funktionen wie die Tasten eines DVD-Players. (Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 16.)

Vor- und Zurückspringen in Videos

Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um in einem Video jeweils 20 Minuten vorzuspringen. Drücken Sie die linke Pfeiltaste, um in einem Video jeweils 20 Minuten zurückzuspringen.

Verwenden der DVD-Funktionen eines Videos

Während der Wiedergabe einer DVD-Datei haben Sie, sofern die entsprechenden Funktionen verfügbar sind, die Möglichkeit, die Untertitel ein- und auszublenden oder das Video in einer anderen Sprache wiederzugeben.

Hinweis: Funktionen für Blu-ray-Videos können mit der Multimedia-Festplatte nicht verwendet werden.

Anzeigen von Untertiteln

So zeigen Sie die Untertitel eines Videos an:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe **Menu**.

   Das Video wird angehalten und das Menü „Videos“ wird eingeblendet.

2. Wählen Sie **Untertitel**.

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.

   Um die Untertitel auszublenden, wiederholen Sie Schritt 1 und 2, wählen Sie **Aus** und drücken Sie **OK**.

Wiedergeben von Videos in einer anderen Sprache

So wählen Sie eine andere Sprache für den Videodialog aus:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe **Menu**.

   Das Video wird angehalten und das Menü „Videos“ wird eingeblendet.

2. Wählen Sie **Audio**.

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.

Anzeigen von Miniaturansichten auf dem Bildschirm „Videos“

Die Multimedia-Festplatte verwendet für die Miniaturansicht Bilder von der DVD bzw. Blu-ray Disc, sofern diese sich am richtigen Ort befinden. Falls kein Bild verfügbar ist, wird stattdessen das erste Bild der Vorschau verwendet.

So zeigen Sie in der Miniaturansicht Bilder für Videos an:

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach dem gewünschten Bild.

   Ziehen Sie das Bild in den Ordner, der das entsprechende DVD- oder Blu-ray-Video enthält. Legen Sie die Bilddatei im Ordner des Videos im selben Ordner ab wie die Unterordner „Audio_TS“ und „Video_TS“.

2. Ziehen Sie den Video-Ordner auf ein externes USB-Gerät, schließen sie dieses an die Multimedia-Festplatte an und übertragen Sie dann den Ordner vom USB-Gerät auf die Multimedia-Festplatte. (Weitere Informationen finden Sie unter „Anschließen externer USB-Geräte“ auf Seite 11.)

3. Navigieren Sie zum Bildschirm „Videos“ (siehe „Wiedergeben eines Videos“ auf Seite 25).

   Das Bild wird in der Miniaturansicht auf dem Bildschirm „Videos“ angezeigt.

Wiedergeben privater Videos von einem digitalen Camcorder

Wenn Sie einen digitalen Camcorder (oder eine Digitalkamera) besitzen, können Sie diesen möglicherweise an die Multimedia-Festplatte anschließen, um private Videos wiederzugeben.

So geben Sie private Videos wieder:

1. Schließen Sie den Camcorder mit dem USB-Kabel des Camcorders an die Multimedia-Festplatte an.

2. Schalten Sie den Camcorder ein.

   Auf dem Hauptbildschirm erscheint ein Symbol für den Camcorder und Sie können wählen, ob die Dateien automatisch oder manuell übertragen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter „Anschließen externer USB-Geräte“ auf Seite 11. (Wird der Camcorder nicht in der Geräteliste angezeigt, ist er nicht mit der Multimedia-Festplatte kompatibel.)

3. Nachdem die Dateien übertragen wurden, wählen Sie auf dem Hauptbildschirm den Camcorder aus und drücken Sie **OK**.

4. Navigieren Sie zu dem gewünschten Video und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten. (Kann eine Datei auf dem Camcorder nicht geöffnet werden, wird ihr Format nicht unterstützt.)

5. Wiedergeben von Musik

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Musiktitel mit der *GoFlex Cinema*™ finden und wiedergeben können. In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Vorbereitungen für die Wiedergabe von Musik (siehe Abschnitt „Vorbereitungen“ unten)
- Wiedergeben von Musik (siehe Seite 29)
- Verwenden der fortlaufenden und zufälligen Wiedergabe (siehe Seite 29)
- Anzeigen des Albumcovers auf dem Bildschirm „Musik“ (siehe Seite 30)

Vorbereitungen

Sie können die Multimedia-Festplatte nutzen, um Musikdateien in unterstützten Formaten von den folgenden Geräten wiederzugeben:

- *GoFlex Cinema*-Multimedia-Festplatte
- externe USB-Festplatte, die an den USB-Anschluss der Multimedia-Festplatte angeschlossen ist

Unterstützte Audiodateiformate

Die Multimedia-Festplatte unterstützt Musikdateien in den folgenden Formaten:

AAC	M4A	MP2	OGG
APE	M4R	MP3	WAV
FLAC	MKA	MPA	WMA

Hinweis: Manche Inhalte mit DRM-Kopierschutz werden von der *GoFlex Cinema* nicht unterstützt.

Eine Liste der unterstützten Dateierweiterungen und *Codecs* finden Sie unter „Unterstützte Audiodateiformate:“ auf Seite 49.

Unterstützte Wiedergabelisten-Formate

Die Multimedia-Festplatte unterstützt Wiedergabelisten in den folgenden Formaten:

M3U	PLS	WPL (nur statisch)

Wiedergeben von Musikdateien

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Musik** und drücken Sie **OK**.

   Der Bildschirm „Musik“ wird angezeigt. Dort sind alle Musikdateien aufgelistet, die auf der Multimedia-Festplatte und dem angeschlossenen USB-Gerät erkannt wurden.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation in der Liste oder drücken Sie **Menu**, um die Musikdateien schnell wie gewünscht zu sortieren.

   - Wählen Sie **Kategorie**, wählen Sie eine der Menüoptionen und drücken Sie **OK**, um die Musikdateien in einer anderen Reihenfolge anzuzeigen.
   - Wählen Sie **Anzeigemodus**, wählen Sie **Miniaturansichten anzeigen** oder **Liste anzeigen** und drücken Sie **OK**, um die Anzeige der Musikdateien zu ändern.

     Hinweis: Die Multimedia-Festplatte verwendet für die Miniaturansicht das Albumcover, sofern das Bild sich am richtigen Ort befinden. Weitere Informationen finden Sie unter „Anzeigen des Albumcovers auf dem Bildschirm „Musik““ auf Seite 30.

   - Wählen Sie **Sortieren**, wählen Sie eine neue Reihenfolge und drücken Sie **OK**, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.

   TIPP: Weitere Informationen dazu, wie Sie einen bestimmten Musiktitel finden können, erhalten Sie unter „Suchen nach Dateien“ auf Seite 19.

3. Wählen Sie den gewünschten Titel aus und drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
4. Die Fernbedienungstasten zum Steuern der Wiedergabe haben die gleichen Funktionen wie die Tasten eines CD- oder Musik-Players. (Weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 16.)
5. Die Lautstärke regeln Sie mit den **Lautstärke**-Tasten der Fernbedienung.

Verwenden der fortlaufenden und zufälligen Wiedergabe

Während der Musikwiedergabe können Sie einstellen, dass die Titel fortlaufend oder in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden oder dass derselbe Titel wiederholt abgespielt wird.

So passen Sie die Wiedergabe an:

1. Navigieren Sie zur gewünschten Musikdatei (siehe „Wiedergeben von Musikdateien“ auf Seite 29).
2. Drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II) oder **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
3. Drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie **OK**.

   - Wählen Sie **Einmal wiederholen** und drücken Sie **OK**, um denselben Titel wiederholt wiederzugeben.

- Wählen Sie **Normal** und drücken Sie **OK**, um alle Titel im Ordner einmal wiederzugeben.
- Wählen Sie **Fortlaufend** und drücken Sie **OK**, um alle Titel im Ordner fortlaufend wiederzugeben.
- Wählen Sie **Zufällige Wiedergabe** und drücken Sie **OK**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Anzeigen des Albumcovers auf dem Bildschirm „Musik“

Die Multimedia-Festplatte verwendet für die Miniaturansicht auf dem Bildschirm „Musik“ das Albumcover, das in die Musikdatei eingebettet ist. Ist kein Bild in der Datei eingebettet, wird das Bild verwendet, das mit der Datei gespeichert ist, sofern es sich am richtigen Ort befindet.

So zeigen Sie ein Albumcover in der Miniaturansicht an:

1. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach dem Albumcover.
2. Ziehen Sie das Bild in den Ordner, der das entsprechende Album enthält.
3. Ziehen Sie den Album-Ordner auf ein externes USB-Gerät, schließen sie dieses an die Multimedia-Festplatte an und übertragen Sie dann die Dateien vom USB-Gerät auf die Multimedia-Festplatte. (Weitere Informationen finden Sie unter „Anschließen externer USB-Geräte“ auf Seite 11.)
4. Navigieren Sie zum Bildschirm „Musik“ (siehe „Wiedergeben von Musikdateien“ auf Seite 29).

   Das Albumcover wird in der Miniaturansicht auf dem Bildschirm „Musik“ angezeigt.

6. Anzeigen von Fotos

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Fotos mit der *GoFlex Cinema*™ finden und anzeigen können. In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Vorbereitungen für die Anzeige von Fotos (siehe Abschnitt "Vorbereitungen" unten)
- Anzeigen von Fotos (siehe "Anzeigen von Fotos")
- Anzeigen von Fotos als Diashow (siehe Seite 32)
- Anzeigen von Fotos auf einer Digitalkamera (siehe Seite 33)

Vorbereitungen

Sie können die Multimedia-Festplatte nutzen, um Digitalfotos in unterstützten Formaten von den folgenden Geräten wiederzugeben:

- *GoFlex Cinema*-Multimedia-Festplatte
- externe USB-Festplatte, die an den USB-Anschluss der Multimedia-Festplatte angeschlossen ist
- Digitalkamera, die an den USB-Anschluss der Multimedia-Festplatte angeschlossen ist

Unterstützte Fotodateiformate

BMP GIF JPEG/JPG PNG TIFF

Anzeigen von Fotos

Sie können einzelne Fotos anzeigen oder sich die Fotos in einem Ordner der Reihe nach ansehen.

So zeigen Sie Fotos an:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Fotos** und drücken Sie **OK**.

   Der Bildschirm „Fotos“ wird angezeigt. Dort sind alle Foto-Ordner aufgelistet, die auf der Multimedia-Festplatte und dem angeschlossenen USB-Gerät erkannt wurden.

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation in der Liste oder drücken Sie **Menu**, um die Dateien schnell wie gewünscht zu sortieren:

   - Wählen Sie **Anzeigemodus**, wählen Sie **Miniaturansichten anzeigen** oder **Liste anzeigen** und drücken Sie **OK**, um die Anzeige der Fotos zu ändern.
   - Wählen Sie **Kategorie**, wählen Sie **Ordner anzeigen**, **Alle Fotos anzeigen** oder **Alben anzeigen** und drücken Sie **OK**, um die Anzeige anzupassen.
   - Wählen Sie **Sortieren**, wählen Sie eine neue Reihenfolge und drücken Sie **OK**, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.

TIPP: Weitere Informationen dazu, wie Sie ein bestimmtes Foto finden können, erhalten Sie unter „Suchen nach Dateien“ auf Seite 19.

3. Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie **OK**, um die im Ordner enthaltenen Fotos anzuzeigen.
4. Wählen Sie ein Foto aus und drücken Sie **OK**, um es anzuzeigen.
5. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um das nächste Foto anzuzeigen, oder die linke Pfeiltaste, um das vorige Foto anzuzeigen.

   TIPP: Informationen zum Anzeigen der Fotos in einem Ordner als Diashow finden Sie auf Seite 32.
6. Ist ein Bild nicht richtig ausgerichtet, drücken Sie **Menu** und wählen Sie **90° nach rechts** oder **90° nach links**. Drücken Sie **OK**, um das Bild zu drehen.
7. Drücken Sie **Zoom +**, um das Foto zu vergrößern, und verschieben Sie es anschließend mit den Pfeiltasten nach rechts, links, oben oder unten. Drücken Sie **Zoom -**, um das Foto wieder zu verkleinern.
8. Durch Drücken von **Zurück** können Sie jederzeit zum Bildschirm „Fotos“ zurückkehren.

Hintergrundmusik beim Anzeigen von Bildern

Es ist nicht nötig, die Musik auszuschalten, bevor Sie Fotos anzeigen. Die Musikwiedergabe wird auch beim Wechsel zum Bildschirm „Fotos“ und beim Anzeigen von Fotos fortgesetzt.

Anzeigen von Fotos als Diashow

Fotos können auch als Diashow wiedergegeben werden. Sie können die Diashow nach Bedarf anpassen. Legen Sie hierzu die Anzeigedauer und den Übergangseffekt zwischen Fotos fest oder richten Sie eine Diashow für fortlaufende oder zufällige Wiedergabe ein. Sie können eine Diashow außerdem mit Musik hinterlegen.

So zeigen Sie Fotos als Diashow an:

1. Navigieren Sie zum gewünschten Foto-Ordner (siehe „Anzeigen von Fotos“ auf Seite 31), wählen Sie das erste Foto in der Liste aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Wiedergabe/Pause** (▶ II), um alle im Ordner enthaltenen Fotos als Diashow wiederzugeben.
3. Drücken Sie **Menu**, um die Einstellungen für die Diashow anzupassen.
   - Wählen Sie **Anzeigedauer** und drücken Sie **OK**, um die Anzeigedauer zu ändern. Wählen Sie die gewünschte Dauer aus (zwischen 2 und 20 Sekunden), drücken Sie **OK** und dann **Wiedergabe/Pause** (▶ II), um die Diashow fortzusetzen.
   - Wählen Sie **Bildübergang** aus, um den Übergang zwischen den Bildern einzustellen, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie den gewünschten Übergangsstil aus, drücken Sie **OK** und dann **Wiedergabe/Pause** (▶ II), um die Diashow fortzusetzen.

- Zur fortlaufenden Wiedergabe der Diashow wählen Sie **Diashow-Modus**, wählen Sie **Fortlaufende Wiedergabe**, drücken Sie **OK** und dann **Play/Pause** (▶ II), um die Diashow fortzusetzen.
- Zur zufälligen Wiedergabe der Fotos in einer fortlaufenden Diashow wählen Sie **Diashow-Modus**, wählen Sie **Zufällige Wiedergabe**, drücken Sie **OK** und dann **Play/Pause** (▶ II), um die Diashow fortzusetzen.

4. Drücken Sie **Stopp** ■, um die Diashow zu beenden und zum Bildschirm „Fotos“ zurückzukehren.

Hintergrundmusik zu einer Diashow

1. Starten Sie die Musikwiedergabe auf der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 29).
2. Starten Sie die Diashow (siehe voriger Abschnitt).

Anzeigen von Fotos auf einer Digitalkamera

Wenn Sie eine Digitalkamera besitzen, können Sie diese möglicherweise an die Multimedia-Festplatte anschließen, um Fotos anzuzeigen.

So zeigen Sie auf einer Kamera enthaltene Fotos an:

1. Schließen Sie die Digitalkamera mit einem USB-Kabel an die Multimedia-Festplatte an.
2. Schalten Sie die Kamera ein.

   Auf dem Hauptbildschirm erscheint ein Symbol für die Kamera und Sie können wählen, ob die Dateien automatisch oder manuell übertragen werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter „Anschließen externer USB-Geräte“ auf Seite 11.
3. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm die Kamera aus und drücken Sie **OK**.
4. Navigieren Sie zu den gewünschten Fotos und drücken Sie **OK**, um ein einzelnes Bild anzuzeigen, oder **Wiedergabe/Pause** (▶ II), um eine Diashow zu starten. (Kann eine Datei auf der Digitalkamera nicht geöffnet werden, wird ihr Format nicht unterstützt.)

7. Verwalten der *GoFlex Cinema*™

Dieses Kapitel beschreibt die Verwaltung der Multimedia-Festplatte und angeschlossener USB-Geräte.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Interpretieren der Leuchtanzeigen an der Multimedia-Festplatte (siehe nächster Abschnitt)
- Trennen einer USB-Festplatte, einer Kamera oder eines Camcorders von der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 35)
- Trennen der GoFlex-Festplatte vom *GoFlex Cinema*™-Dock (siehe Seite 35)
- Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Fernsehgerät (siehe Seite 36)
- Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Computer (siehe Seite 36)
- Aktualisieren der Firmware der *GoFlex Cinema* (siehe Seite 37)
- Erweitern der Speicherkapazität der *GoFlex Cinema* (siehe Seite 38)
- Neustart der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 38)
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen der Multimedia-Festplatte (siehe Seite 39)

Die Leuchtanzeigen der Multimedia-Festplatte

Dieser Abschnitt beschreibt, wie die Leuchtanzeigen der Multimedia-Festplatte (siehe Abbildung 1 auf Seite 6) Informationen über den Status geben.

- Die **Betriebsanzeige** informiert über den Status der Multimedia-Festplatte.

Betriebsanzeige	Multimedia-Festplatte
blinkt gelb	wird gestartet
leuchtet gelb	Standby/betriebsbereit
leuchtet weiß	eingeschaltet
ausgeschaltet	aus

- Die **Verbindungsanzeige** informiert über den Status des angeschlossenen USB-Geräts.

Verbindungsanzeige	USB-Gerät
leuchtet weiß	angeschlossen und betriebsbereit
aus	ausgeschaltet/nicht angeschlossen

Trennen einer USB-Festplatte, einer Kamera oder eines Camcorders von der Multimedia-Festplatte

So trennen Sie ein USB-Speichergerät von der Multimedia-Festplatte:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm das USB-Gerät aus.
2. Drücken Sie **Menu** und wählen Sie **Auswerfen**.

   Das USB-Gerät kann jetzt entfernt werden.

So trennen Sie eine Kamera oder einen Camcorder von der Multimedia-Festplatte:

1. Beenden und schließen Sie alle aktiven Video-, Foto- oder Musikdateien auf der Multimedia-Festplatte.
2. Schalten Sie die Kamera bzw. den Camcorder aus ODER

   Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm das Symbol des USB-Geräts aus, drücken Sie **Menu**, wählen Sie **Auswerfen** und drücken Sie **OK**.
3. Ziehen Sie das USB-Kabel des Geräts vorsichtig vom USB-Anschluss der Multimedia-Festplatte ab.

Trennen der *GoFlex Cinema*™-Festplatte vom *GoFlex Cinema*-Dock

Die *GoFlex Cinema* besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem *GoFlex Cinema*-Dock und der *GoFlex Cinema*-Festplatte. (Siehe Abbildung 1 auf Seite 6.)

So trennen Sie die *GoFlex Cinema*-Festplatte vom *GoFlex Cinema*-Dock:

1. Schalten Sie die Multimedia-Festplatte mit der Taste **Ein/Aus** ⏻ auf der Fernbedienung aus.

   Achtung: Wenn Sie die Multimedia-Festplatte nicht zuerst ausschalten, kann der Inhalt der Festplatte beschädigt werden.
2. Stellen Sie die Multimedia-Festplatte auf eine ebene Oberfläche.

3. Trennen Sie die beiden Komponenten, indem Sie das *GoFlex Cinema*-Dock vorsichtig von der *GoFlex Cinema*-Festplatte abziehen.

Abbildung 7: Trennen des *GoFlex Cinema*-Docks von der *GoFlex Cinema*-Festplatte

Um die *GoFlex Cinema*-Festplatte wieder an das *GoFlex Cinema*-Dock anzuschließen, richten Sie die Anschlüsse aufeinander aus und schieben Sie sie vorsichtig zusammen, bis sie fest sitzen.

Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Fernsehgerät

1. Schalten Sie die Multimedia-Festplatte mit der Taste **Ein/Aus** ⏻ auf der Fernbedienung aus.
2. Ziehen Sie die Kabel vom Fernsehgerät ab.
3. Ziehen Sie das Netzkabel ab.

   Informationen dazu, wie Sie die Multimedia-Festplatte wieder anschließen, finden Sie unter „Kopieren von Dateien auf die GoFlex Cinema™“ auf Seite 9.

Trennen der Multimedia-Festplatte von einem Computer

1. Entfernen Sie auf dem Computer das Multimedia-Laufwerk entsprechend der korrekten Vorgehensweise für Ihr Betriebssystem.
2. Schalten Sie die Multimedia-Festplatte mit der Taste **Ein/Aus** ⏻ auf der Fernbedienung aus.
3. Entfernen Sie das USB-Kabel vom Computer und von der Multimedia-Festplatte.
4. Ziehen Sie das Netzkabel ab.

   Informationen dazu, wie Sie die Multimedia-Festplatte wieder anschließen, finden Sie unter „Kopieren von Dateien auf die GoFlex Cinema™“ auf Seite 9.

Aktualisieren der Firmware der *GoFlex Cinema*™

Folgen Sie der Anleitung in diesem Abschnitt, um die Firmware der *GoFlex Cinema* zu aktualisieren. Es empfiehlt sich, die Firmware zu aktualisieren, sobald eine neue Version verfügbar wird, um optimale Leistung zu erzielen. Besuchen Sie den Seagate-Support unter www.seagate.com/support, um herauszufinden, ob Firmware-Updates verfügbar sind.

Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

So finden Sie heraus, welche Firmware-Version die Multimedia-Festplatte derzeit verwendet:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
3. Wählen Sie **Firmware-Version** und drücken Sie **OK**.

   Die Versionsnummer der Firmware wird angezeigt.
4. Drücken Sie zum Schließen auf **OK**.

Aktualisieren der Firmware

Zum Aktualisieren der Firmware benötigen Sie eine externe USB-Festplatte im Format FAT32 und einen Computer mit Internetverbindung.

So aktualisieren Sie die Firmware:

1. Besuchen Sie den Seagate-Support unter www.seagate.com/support.
2. Befolgen Sie die Anleitung zum Herunterladen der neuen Firmware auf den Computer.
3. Kopieren Sie die neue Firmware auf eine externe USB-Festplatte und entfernen Sie diese anschließend ordnungsgemäß vom Computer.

Hinweis: Legen Sie die Firmware-Datei auf der obersten Ebene (im *Stammverzeichnis*) des USB-Geräts ab, nicht in einem Ordner.

---

4. Schließen Sie die USB-Festplatte an den USB-Anschluss der Multimedia-Festplatte an.
5. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
6. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
7. Wählen Sie **Firmware-Aktualisierung** und drücken Sie **OK**.

   Die Multimedia-Festplatte erkennt die neue Firmware-Datei.
8. Wählen Sie zur Bestätigung **OK** und drücken Sie dann **OK**.

   Die Firmware wird aktualisiert. Dies kann einige Minuten dauern.

   Achtung: **Schalten Sie die Multimedia-Festplatte nicht aus, während der Aktualisierungsvorgang läuft.**
9. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie **OK**, um die Multimedia-Festplatte neu zu starten.

Erweitern der Speicherkapazität der *GoFlex Cinema*™

Falls Sie eines Tages mehr Speicherplatz auf der Multimedia-Festplatte *GoFlex Cinema* benötigen, können Sie auf eine neue oder größere *GoFlex*® *Desk*-Festplatte aufrüsten.

So ersetzen Sie die *GoFlex Cinema*-Festplatte durch eine neue oder größere *GoFlex Desk*-Festplatte:

1. Trennen Sie das *GoFlex Cinema*-Dock von der *GoFlex Cinema*-Festplatte und schließen Sie das Dock wie unter „Trennen der GoFlex Cinema™-Festplatte vom GoFlex Cinema-Dock“ auf Seite 35 beschrieben an die neue Festplatte an.
2. Die Multimedia-Festplatte *GoFlex Cinema* wird mit zusätzlichen Gummipads geliefert (siehe „Lieferumfang“ auf Seite 8). Bringen Sie diese an der neuen *GoFlex Desk*-Festplatte an, um sicherzustellen, dass sie waagerecht steht und sich nicht vom *GoFlex Cinema*-Dock löst.
3. Nachdem Sie Ihre Mediendateien wie unter „Kopieren von Dateien auf die GoFlex Cinema™“ auf Seite 9 beschrieben kopiert haben, können Sie die Multimedia-Festplatte wie gewohnt weiter nutzen.

TIPP: Sie können die ursprüngliche *GoFlex Cinema*™-Festplatte als Archiv Ihrer Mediendateien aufbewahren.

Weitere Informationen zu zusätzlichen *GoFlex Desk*-Festplatten für Ihre *GoFlex Cinema* finden Sie auf der Seagate-Website unter *www.seagate.com*.

Neustart der Multimedia-Festplatte

Kleinere Problemen mit der Multimedia-Festplatte – wenn zum Beispiel der Bildschirm einfriert – können häufig durch einen Neustart behoben werden. So starten Sie die Multimedia-Festplatte neu:

1. Entfernen Sie bei eingeschalteter Multimedia-Festplatte das Netzteil.
2. Warten Sie einige Sekunden, bis die Multimedia-Festplatte vollständig heruntergefahren ist, und schließen Sie das Netzteil wieder an.

Die Multimedia-Festplatte wird neu gestartet.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Falls nötig können Sie die Werkseinstellungen der Multimedia-Festplatte (siehe unten) wiederherstellen, zum Beispiel bei anders nicht lösbaren Problemen oder wenn Sie alle benutzerdefinierten Einstellungen verwerfen möchten.

Systemeinstellungen		Toneinstellungen		Anzeigeeinstellungen	
Menüsprache	Englisch	Lautstärke	100%	Seitenverhältnis	Original
Textcodierung der Untertitel	Unicode	Nachtmodus	aus	Helligkeit	50%
Wartezeit vor Bildschirmschoner	5 Minuten	Digitale Ausgabe	HDMI PCM	Kontrast	50%
Zielordner für USB-Importe	FreeAgent GoFlex-Festplatte			Fernsehnorm	HDMI Auto
Wartezeit vor Indizierungsbeginn	5 Sekunden				
Wartezeit vor automatischem Ausschalten	30 Minuten				

Hinweis: Wenn Sie die Multimedia-Festplatte auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle benutzerdefinierten Einstellungen verloren. Die Dateien auf der Multimedia-Festplatte bleiben unberührt.

Sie können die Werkseinstellungen der Multimedia-Festplatte auf zwei Arten wiederherstellen:

- über die *GoFlex Cinema*™-Menüs (siehe Seite 39)
- mit der **RESET**-Taste der *GoFlex Cinema* (siehe Seite 40)

Wiederherstellen der Werkseinstellungen über die Menüs

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
3. Wählen Sie **Werkseinstellungen wiederherstellen** und drücken Sie **OK**.

   Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen. Beachten Sie, dass beim Zurücksetzen der Multimedia-Festplatte auf die Werkseinstellungen alle benutzerdefinierten Einstellungen verloren gehen. Die gespeicherten Dateien bleiben unberührt.
4. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie dann **OK**.

   Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Manuelles Wiederherstellen der Werkseinstellungen

1. Suchen Sie die **RESET**-Taste an der Multimedia-Festplatte.

   Die **RESET**-Taste befindet sich links neben den USB-Anschlüssen. Siehe Abbildung 1 auf Seite 6.

   Verwenden Sie eine Büroklammer, um die **RESET**-Taste 5 bis 8 Sekunden lang zu drücken.

   Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Hinweis: Wenn Sie die **RESET**-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt halten, wechselt die Einstellung für das TV-System zwischen PAL, NTSC und HDMI. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen der Multimedia-Festplatte auf Fernsehgeräte in anderen Ländern“ auf Seite 45.
Falls Sie die Einstellung für das TV-System versehentlich geändert haben, drücken Sie die **RESET**-Taste noch einmal länger als 10 Sekunden.

---

8. Ändern der Einstellungen der *GoFlex Cinema*™

Sobald Sie die Multimedia-Festplatte an eine Steckdose anschließen, ist sie einsatzbereit. Sie können allerdings die Einstellungen an Ihr Fernsehgerät anpassen. So haben Sie etwa die Möglichkeit, die Sprache der Bildschirmmenüs zu ändern, die Anzeige für Videos auf Breitbild einzustellen oder den Nachtmodus für den Ton zu aktivieren.

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

- Ändern der Menüsprache (nächster Abschnitt)
- Ändern des Zielordners für USB-Importe (siehe Seite 42)
- Anpassen der Videoeinstellungen (siehe Seite 42)
- Anpassen der Toneinstellungen (siehe Seite 43)
- Ändern der Wartezeit vor dem automatischem Ausschalten (siehe Seite 45)
- Ändern der Wartezeit vor dem Indizierungsbeginn (siehe Seite 45)
- Einstellen der Multimedia-Festplatte auf Fernsehgeräte in anderen Ländern (siehe Seite 45)

Hinweis: Falls nötig können Sie die Werkseinstellungen der Multimedia-Festplatte wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter „Wiederherstellen der Werkseinstellungen“ auf Seite 39.

Ändern der Menüsprache

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
3. Wählen Sie **Menüsprache** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**.

   Die Menüsprache wird geändert

Ändern des Zielordners für den automatischen USB-Import

Wenn die Multimedia-Festplatte Dateien von angeschlossenen USB-Geräten kopiert, werden diese standardmäßig im Ordner „USB Imports“ in Unterordnern für Videos, Fotos und Musik abgelegt.

Falls gewünscht können Sie einen anderen Ordner auf der Multimedia-Festplatte erstellen oder den Ordner „USB Imports“ umbenennen. (Zum Erstellen neuer Ordner schließen Sie die Multimedia-Festplatte an einen Computer an und gehen Sie dann wie bei jeder anderen Festplatte vor.)

So ändern Sie den Zielordner für Dateien, die von einem angeschlossenen USB-Gerät kopiert werden:

1. Erstellen Sie einen neuen Ordner auf der Multimedia-Festplatte oder benennen Sie den Ordner „USB Imports“ um.
2. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
3. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
4. Wählen Sie **Zielordner für USB-Importe** und drücken Sie **OK**.
5. Navigieren Sie zum gewünschten Ordner, drücken Sie die Taste **Stopp** ■, um ihn auszuwählen, und drücken Sie **Menu**.

   Der Zielordner wird geändert.

Einstellen der Wartezeit, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird

Standardmäßig wird der Bildschirmschoner aktiviert, wenn fünf Minuten lang keine Aktivität auf der Multimedia-Festplatte verzeichnet wurde. So ändern Sie diese Einstellung:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
3. Wählen Sie **Wartezeit vor Bildschirmschoner** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **2 Minuten**, **5 Minuten** oder **10 Minuten** und drücken Sie **OK**.

   Die Einstellung wird geändert.

Anpassen der Videoeinstellungen

Sie können die folgenden Videoeinstellungen der Multimedia-Festplatte an Ihre Bedürfnisse anpassen:

- **Seitenverhältnis**: proportionale Größe und Format der Anzeige auf dem Fernsehgerät, wie Breitbild oder Standard (siehe Seite 43)
- **Helligkeit und Kontrast** (siehe Seite 43)

Anpassen des Seitenverhältnisses

So passen Sie das Seitenverhältnis an:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **Anzeige**.
3. Wählen Sie **Seitenverhältnis** und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   - **Original**: das Video wird mit dem ursprünglichen Seitenverhältnis angezeigt.
   - **16:9**: bietet den gleichen sichtbaren Bereich wie eine Kinoleinwand.
   - **Letter Box**: das Video wird mit dem ursprünglichen Breitbildseitenverhältnis in Standardbreite angezeigt, mit schwarzen Balken am oberen und unteren Rand.
   - **Pan Scan**: das Breitbildvideo wird für die Anzeige auf einem SD-Fernsehgerät mit 4:3-Seitenverhältnis angepasst.

Hinweis: Das Seitenverhältnis beträgt bei Fernsehgeräten mit Standardauflösung 4:3, bei HD-Fernsehgeräten 16:9.

---

5. Drücken Sie **OK**.

   Das Seitenverhältnis wird geändert.

Anpassen von Helligkeit und Kontrast

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **Anzeige**.
3. Wählen Sie **Helligkeit** und drücken Sie dann **OK**.
4. Passen Sie die Einstellung mit der oberen und unteren Pfeiltaste an und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie **Kontrast** und drücken Sie dann **OK**.
6. Passen Sie die Einstellung mit der oberen und unteren Pfeiltaste an und drücken Sie **OK**.

   Die Einstellungen werden geändert.

Anpassen der Toneinstellungen

Sie können die folgenden Toneinstellungen der Multimedia-Festplatte an Ihre Bedürfnisse anpassen:

- **Lautstärke**: zur Einstellungen der oberen Lautstärkegrenze für die Multimedia-Festplatte.
- **Nachtmodus**: die Intensität von Basstönen wird automatisch verringert, damit andere durch die Multimedia-Festplatte nicht gestört werden.
- **Digitale Ausgabe**: legt fest, wie der Ton an die Lautsprecher ausgegeben wird.

Regeln der Lautstärke der Multimedia-Festplatte

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **Ton**.
3. Wählen Sie **Lautstärke** und drücken Sie dann **OK**.
4. Passen Sie die Einstellung mit der oberen und unteren Pfeiltaste an und drücken Sie **OK**.

   Die Lautstärke wird geändert.

Der Nachtmodus

So stellen Sie einen leiseren Ton in der Nacht sicher:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **Ton**.
3. Wählen Sie **Nachtmodus** und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie **Ein**, um den Nachtmodus zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.

   Der Nachtmodus wird aktiviert.

Anpassen der digitalen Ausgabeeinstellungen

So stellen Sie die digitalen Ausgabeeinstellungen passend zu den verwendeten Audiogeräten ein:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **Ton**.
3. Wählen Sie **Digitale Ausgabe** und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus:
   - **HDMI PCM**: unterstützt Digitalton und -video einschließlich Standard-, Enhanced- und HD-Video
   - **HDMI RAW**: wird von der Multimedia-Festplatte nicht decodiert; zur Verwendung dieser Einstellung müssen Sie die Multimedia-Festplatte an einen Receiver mit entsprechender Decodierungsfunktion anschließen
   - **S/PDIF LPCM**: Mehrkanalton wird in Stereo umgewandelt
   - **S/PDIF (optisch) RAW**: der Digitalton wird ohne Decodierung wiedergegeben

   Die Einstellung wird geändert.

Ändern der Wartezeit vor dem automatischem Ausschalten

Standardmäßig schaltet sich die Multimedia-Festplatte nach 60 Minuten Inaktivität aus.

So ändern Sie die Wartezeit vor dem automatischem Ausschalten:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
3. Wählen Sie **Wartezeit vor automatischem Ausschalten** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **30 Minuten**, **60 Minuten** oder **Nie** und drücken Sie **OK**.

   Die Wartezeit wird geändert.

Ändern der Wartezeit vor dem Indizierungsbeginn

Standardmäßig beginnt die Multimedia-Festplatte nach 5 Sekunden mit der automatischen Indizierung.

So ändern Sie die Wartezeit vor dem Indizierungsbeginn:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
3. Wählen Sie **Wartezeit vor Indizierungsbeginn** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie die gewünschte Dauer und drücken Sie **OK**.

   Die Wartezeit wird geändert.

Einstellen der Multimedia-Festplatte auf Fernsehgeräte in anderen Ländern

Fernsehgeräte in unterschiedlichen Ländern verwenden verschiedene Bildauflösungsstandards. Ändern Sie die Einstellung unter „Fernsehnorm“, wenn Sie die Multimedia-Festplatte in einer anderen Region verwenden oder die aktuelle Bildauflösung nicht die erwartete Qualität bietet.

So passen Sie den Einstellungen an die Auflösung des Fernsehgeräts an:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **Anzeige**.
3. Wählen Sie **Fernsehnorm** und drücken Sie dann **OK**.

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus. Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Auflösungen von welchen Anschlüssen unterstützt werden:

HDMI-Anschluss	Composite-Anschluss
480i 480p 576i 576p 720i 720p 1080i 1080p	480i (NTSC) 576i (PAL)

Hinweis: **PAL (576i 50 Hz)**: europäischer Fernsehstandard
NTSC (480i, 60 Hz): nordamerikanischer Fernsehstandard

5. Drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Hinweis: Falls die Fernsehnorm-Einstellungen nicht geändert werden können, können Sie zwischen PAL, NTSC und HDMI umschalten, indem Sie die **RESET**-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt halten.

9. Beheben von Problemen

Dieses Kapitel beschreibt Lösungen für die häufigsten Probleme bei der Einrichtung und Nutzung der *GoFlex Cinema*™.

Allgemeine Tipps zur Problembehebung

Sollten beim Einrichten oder Verwenden der Multimedia-Festplatte Probleme auftreten, prüfen Sie zuerst Folgendes:

- Sind die Batterien der Fernbedienung leer?
- Wird der Signalempfänger an der Vorderseite der Multimedia-Festplatte durch Gegenstände blockiert?
- Sind alle Kabel der Multimedia-Festplatte richtig angeschlossen? Sind die Multimedia-Festplatte und das Fernsehgerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen? Sind Kabel beschädigt oder defekt?
- Ist die Multimedia-Festplatte gleichzeitig an einen Computer und ein Fernsehgerät angeschlossen? (Die Medienplayer-Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Multimedia-Festplatte an einen Computer angeschlossen ist.)
- Steht die Multimedia-Festplatte auf oder unter einem anderen elektronischen Gerät?

  Achtung: Legen oder stellen Sie keine Gegenstände (USB-Gerät, Set-Top-Box usw.) auf die Multimedia-Festplatte, um eine Überhitzung zu vermeiden. Stellen Sie die Multimedia-Festplatte auf eine ebene Oberfläche und auf keinen Fall auf ein anderes elektronisches Gerät.

- Ist die Lautstärke am Fernsehgerät/Receiver sehr leise eingestellt oder stumm geschaltet? Ist die Lautstärke an der Multimedia-Festplatte sehr leise eingestellt oder stumm geschaltet (siehe Seite 44)?
- Ist am Fernsehgerät der falsche Eingabetyp eingestellt?
- Befinden sich Video-, Foto- oder Musikdateien auf dem angeschlossenen Gerät?

Häufige Probleme und Lösungen

Dieser Abschnitt bietet Lösungen zu einigen gängigen Problemen, die beim Verwenden der Multimedia-Festplatte auftreten können.

Die Untertitel des Videos werden nicht angezeigt

Vergewissern Sie sich, dass Video- und Untertiteldatei denselben Namen haben. Vergewissern Sie sich, dass Video- und Untertiteldatei im selben Ordner gespeichert sind.

Werden die Untertitel immer noch nicht angezeigt, wird das Dateiformat der Untertitel möglicherweise von der Multimedia-Festplatte nicht unterstützt. Die Multimedia-Festplatte unterstützt Untertitel in den folgenden Formaten:

ASS SAMI SSA SUB SRT

Die Untertitel des Videos sind nicht lesbar

Möglicherweise ist die Multimedia-Festplatte nicht auf den richtigen Zeichensatz für die gewählte Untertitelsprache eingestellt. So stellen Sie die Multimedia-Festplatte auf den richtigen Zeichensatz ein:

1. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm **Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zum Bildschirm **System**.
3. Wählen Sie **Textcodierung der Untertitel** und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie den richtigen Zeichensatz für die Untertitelsprache aus und drücken Sie **OK**.

   Falls Sie zum Beispiel russische Untertitel verwenden, wählen Sie **Kyrillisch** und drücken Sie **OK**.

   Jetzt sollten die Untertitel lesbar sein.

Ein Blu-ray-Video wird auf dem Bildschirm „Videos“ mit einem DVD-Symbol angezeigt. Wird es trotzdem als Blu-ray-Video wiedergegeben (in HD)?

Das Blu-ray-Video wird als Blu-ray-Video in HD wiedergegeben, auch wenn es mit einem DVD-Symbol angezeigt wird.

Die Multimedia-Festplatte erkennt eine externe USB-Festplatte nicht

Die USB-Festplatte ist möglicherweise nicht richtig formatiert. Die Multimedia-Festplatte unterstützt nur externe USB-Geräte mit folgenden Formaten: FAT, FAT32, NTFS und Mac HFS+.

Die Multimedia-Festplatte erkennt eine Digitalkamera oder einen Camcorder nicht

Die Digitalkamera bzw. der Camcorder ist möglicherweise nicht mit der Multimedia-Festplatte kompatibel. Wenn eine Kamera oder ein Camcorder nicht in der Liste der Geräte auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden, nachdem Sie sie mit der Multimedia-Festplatte verbunden haben, sind sie nicht kompatibel.

Seit ich die Multimedia-Festplatte in einem anderen Land verwende, lässt die Bildqualität zu wünschen übrig

Fernsehgeräte in unterschiedlichen Ländern verwenden verschiedene Bildauflösungsstandards. Wenn Sie die Multimedia-Festplatte in einer anderen Region verwenden, können Sie sie auf die Standardeinstellungen für den neuen Standort zurücksetzen. (Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen der Multimedia-Festplatte auf Fernsehgeräte in anderen Ländern“ auf Seite 45.)

So schalten Sie die Standardeinstellungen der Multimedia-Festplatte von PAL (Europa) auf NTSC (andere Gebiete einschließlich Nordamerika) bzw. von NTSC auf PAL um:

1. Suchen Sie die **RESET**-Taste an der Multimedia-Festplatte. (Weitere Informationen finden Sie unter „Manuelles Wiederherstellen der Werkseinstellungen“ auf Seite 40.)
2. Drücken Sie die **RESET**-Taste länger als 10 Sekunden.

   Wenn die Multimedia-Festplatte ursprünglich auf PAL eingestellt war, wechselt sie zu den Standardeinstellungen für NTSC. War die Multimedia-Festplatte ursprünglich auf NTSC eingestellt, wechselt sie zu den Standardeinstellungen für PAL.

Eine Mediendatei kann nicht geöffnet werden

Möglicherweise unterstützt die Multimedia-Festplatte das Dateiformat nicht. Vergewissern Sie sich, dass Erweiterung und *Codec* der Datei in den folgenden Listen aufgeführt sind.

Unterstützte Foto- und Fotodateiformate:

BMP GIF JPEG/JPG PNG TIFF

Hinweis: Die Multimedia-Festplatte unterstützt keine JPG-Dateien mit mehr als 20 Megapixel.

Unterstützte Audiodateiformate:

Dateierweiterung	Audio-Codec(s)
AAC	AAC-LC
APE	Monkey’s Audio
FLAC	FLAC
M4A	AAC-LC
M4B	AAC-LC
MP3	Layer1, Layer2, Layer3, MPEG2.5
MPA	Layer2
OGG	OGG, Vorbis
WAV	PCM, LPCM, ADPCM
WMA	WMA v2

Unterstützte Musik-Wiedergabelistenformate:

M3U PLS WPL (nur statisch)

Unterstützte Videodateiformate:

Dateierweiterung	Video-Codec(s)	Audio-Codec(s)
3G2 (3GPP2)	MPEG-4	AAC
3GP	MPEG-4, H.263	AMR NB
ASF	WMV3, WVC1	WMA, WMAPRO
AVI	Xvid, MPG1, MPG2, AVC (H.264), MJPEG-A	MPEG, MP2, MP3, LPCM, PCM, Dolby Digital, Vorbis, AAC, AAC-LC, WMA
DAT	MPEG-1	MPEG
FLV	H.263, FLV4 (VP6F/VP6A), AVC	MP3, AAC
ISO	MPEG-2 (DVD)	MPEG, LPCM, PCM, Dolby Digital
M2TS	MPEG-2	PCM, Dolby Digital
M4V	AVC	Dolby Digital
MKV	Xvid, RV40 (RealVideo), AVC (H.264), AVC1, MPEG-4, MPEG-2	AAC, AAC-LC, MP3, Cooker, Vorbis, Dolby Digital, FLAC, WMA
MOD	MPEG-2	Dolby Digital
MOV	MJPEG-A/MJPA, MJPG, H.263, AVC (H.264)	ADPCM, U-LAW, AAC-LC, AAC, PCM
MP4	MPEG-1, MPEG-4, MP4V, AVC (H.264), S263	AAC-LC
MPG, MPEG	MPEG-1, MPEG-2	MPEG, MP3, MP2, PCM, Dolby Digital
TP	MPEG-2	MP2, Dolby Digital
TRP	MPEG-2	MP2
TS	MPEG-2, AVC (H.264), WVC1	MPEG, MP3, MP2, PCM, Dolby Digital
VOB	MPEG-2 (DVD)	MPEG, LPCM, PCM, Dolby Digital

Nachdem die Multimedia-Festplatte mit der RESET-Taste auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, hat sich die Bildqualität verschlechtert.

Wenn Sie die **RESET**-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt halten, wechselt die Einstellung für die Fernsehnorm zwischen PAL, NTSC und HDMI. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellen der Multimedia-Festplatte auf Fernsehgeräte in anderen Ländern“ auf Seite 45. Falls Sie die Einstellung für die Fernsehnorm versehentlich geändert haben, drücken Sie die **RESET**-Taste noch einmal länger als 10 Sekunden.

Der Ton eines Videos wird nicht wiedergegeben

Die *GoFlex Cinema* ist nicht mit DTS-Ton kompatibel. Wenn die Hauptsprache des Videos DTS-Ton verwendet, wird kein Ton wiedergegeben. Sie benötigen einen DTS-Decoder (separat erhältlich).

Hinweis: Für den Ton *anderer* Sprachen als der Hauptsprache wird häufig Dolby Digital verwendet, was mit der Multimedia-Festplatte kompatibel ist.

In der Miniaturansicht eines Musiktitels wird kein Albumcover angezeigt

Damit das Albumcover als Miniaturansicht angezeigt wird, muss die Bilddatei im Albumordner gespeichert sein. Weitere Informationen finden Sie unter „Anzeigen des Albumcovers auf dem Bildschirm „Musik““ auf Seite 30.

In der Miniaturansicht eines Videos wird nicht das richtige Coverfoto angezeigt

Damit das DVD-Cover als Miniaturansicht angezeigt wird, muss die Bilddatei am richtigen Ort gespeichert sein. Legen Sie die Bilddatei im Ordner der DVD-Datei im selben Ordner ab wie die Unterordner „Audio_TS“ und „Video_TS“.

Nachdem die Dateiübertragung angehalten wurde, können keine Dateien wiedergegeben werden

Wird die Dateiübertragung angehalten, kann es einige Minuten dauern, bis Mediendateien wiedergegeben werden können. Warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es erneut. Kann die Datei noch immer nicht wiedergegeben werden, führen Sie einen Neustart der Multimedia-Festplatte durch (siehe „Neustart der Multimedia-Festplatte“ auf Seite 38).

Wiederherstellen der Firmware, wenn ihre Aktualisierung fehlgeschlagen ist

Wenn es während der Aktualisierung der *GoFlex Cinema*™-Firmware zu einem Stromausfall oder einer Überspannung kommt, schlägt die Aktualisierung fehl. (Weitere Informationen finden Sie unter „Aktualisieren der Firmware der GoFlex Cinema™“ auf Seite 37.)

Um die Firmware nach einer fehlgeschlagenen Aktualisierung wiederherzustellen, benötigen Sie ein externes USB-Gerät (Speicherstick) und einen Computer mit Internetverbindung.

TIPP: Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Abschnitt, bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen.

So stellen Sie die Firmware wieder her, wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist:

1. Besuchen Sie den Seagate-Support unter www.seagate.com/support.
2. Befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen der neuen Firmware auf den Computer.

3. Kopieren Sie die neue Firmware auf das USB-Gerät und trennen Sie dieses anschließend ordnungsgemäß vom Computer.

Hinweis: Legen Sie die Firmware-Datei auf der obersten Ebene (im *Stammverzeichnis*) des USB-Geräts ab, nicht in einem Ordner.

4. Ziehen Sie das Netzkabel der Multimedia-Festplatte ab.
5. Schließen Sie das USB-Gerät an die Multimedia-Festplatte an.
6. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
7. Drücken Sie die **RESET**-Taste der Multimedia-Festplatte. Sie dürfen die **RESET**-Taste *nicht loslassen*.
8. Stecken Sie das Netzkabel der Multimedia-Festplatte ein.
9. Lassen Sie die **RESET**-Taste los, wenn das Seagate-Logo auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt wird.

   Der Bildschirm „Updating“ (Aktualisierung läuft) wird angezeigt. Benutzen Sie die Multimedia-Festplatte erst wieder, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Manuelles Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn das Problem mit dem obigen Verfahren nicht behoben wurde, können Sie versuchen, die Werkseinstellungen der Multimedia-Festplatte wiederherzustellen. Eine ausführliche Anleitung finden Sie unter „Manuelles Wiederherstellen der Werkseinstellungen“ auf Seite 40.

Weitere Hilfe

Der Seagate-Support bietet Informationen in verschiedenen Formen an (u. a. FAQs, eine Knowledge Base und ein Forum), mit deren Hilfe Sie Probleme bei der Nutzung der *GoFlex Cinema* lösen können. Besuchen Sie die Seagate-Website unter www.seagate.com.

Index

A

Aktualisieren der Firmware *37*
  Wiederherstellen nach fehlgeschlagener Aktualisierung *51*
Albumcover *30*, *51*
Anhalten der Dateiübertragung *21*
Anschließen eines USB-Geräts *11*
Anschlüsse für Komponenten *46*
Anzeige, Bildschirm
  Fernsehnorm, Einstellung *45*
  Helligkeit, Einstellung *43*
  Kontrast, Einstellung *43*
  Seitenverhältnis, Einstellung *43*
Anzeigedauer, Einstellung *32*
ausschalten *18*
ausschalten bei Inaktivität *45*
automatisches Kopieren von Dateien *11*

B

Betriebsanzeige *34*
  Abbildung *6*
Betriebssysteme *8*
Bildauflösungen (Bildschirm) *8*, *46*
Bilder, *siehe* Fotos
Bildschirme *12*
Bildschirmsymbole (Abbildung) *13*
Bildübergang, Einstellung *32*

C

Camcorder
  Probleme beheben *48*
  Videos wiedergeben *27*
Composite-Anschluss *46*
Composite-Anschlüsse (Abbildung) *7*

D

Dateien manuell auf die Multimedia-Festplatte kopieren *12*
Dateien, *siehe* Mediendateien
Diashow *32*
  Hintergrundmusik *33*
Diashow-Modus *33*
Diashow-Modus, Einstellung *33*
Digitale Ausgabe, Einstellung *44*
digitale Camcorder
  Problembehebung *48*
  Videos von einem Camcorder wiedergeben *27*
digitalisierte DVDs *26*
Digitalkameras
  enthaltene Fotos anzeigen *33*
  Problembehebung *48*
doppelte Mediendateien vermeiden *22*
Drehen von Fotos *32*
DRM-Kopierschutz *28*
DTS-Ton *24*

E

Ein/Aus, Taste *16*, *17*
Einmal wiederholen, Einstellung für Musik *29*
einschalten *10*
Einstellungen der Multimedia-Festplatte ändern *41–46*
Einstellungen, Symbol *37*
Erweitern der Speicherkapazität *38*
externe USB-Geräte *8*
  Dateien automatisch auf die Multimedia-Festplatte kopieren *11*
  Dateien manuell auf die Multimedia-Festplatte kopieren *12*
  Ordnerstruktur *12*
  Probleme lösen *48*

F

Fernbedienung
  Abbildung *16*
  Beschreibung der Tasten *17*
  Home, Taste *13*
  Infrarotempfänger (Abbildung) *6*
  Navigieren durch die Bildschirme *12*
  Tasten *16*
Fernsehgerät, Anschlüsse *8*
  unterstützte Bildauflösungen *46*
Fernsehnorm, Einstellung *45*
Festplatten
  Anschließen an die Multimedia-Festplatte *9*

Kopieren von Dateien mit einem GoFlex Desk-Dock *10*
Probleme lösen *48*
Trennen der GoFlex Cinema-Festplatte vom Dock *35*
Trennen von der Multimedia-Festplatte *35*
Filme, *siehe* Videos
Firmware
aktualisieren *37*
aktuelle Version herausfinden *37*
Wiederherstellen nach fehlgeschlagener Aktualisierung *51*
Firmware-Aktualisierung, Einstellung *37*
Firmware-Version *37*
Fortlaufend, Einstellung
Musik *30*
Fortlaufende Wiedergabe, Einstellung
Foto-Diashow *33*
Fortsetzen der Dateiübertragung *21*
Fortsetzen, Symbol *22*
Fortsetzen, Symbol (Abbildung) *13*
Fotos *31–33*
als Miniaturansichten anzeigen *31*
Anzeigedauer, Einstellung *32*
anzeigen *31*
Anzeigen als Diashow *32*
Bildübergang, Einstellung *32*
Diashow mit Musik unterlegen *33*
Diashow-Modus *33*
Diashow-Modus, Einstellung *33*
Drehen eines Fotos *32*
Fortlaufende Wiedergabe, Einstellung *33*
Miniaturansichten *31*
Musik im Hintergrund wiedergeben *32*
nach einem Foto suchen *19*
nach Fotos suchen *20*
Seitenverhältnis, Einstellung *43*
Sortieren der Fotoliste *31*
Sortieren des Foto-Ordners *31*
unterstützte Fotodateiformate *31*
Vergrößern eines Fotos *32*
von der Kamera anzeigen *33*
zoomen *32*
Zufällige Wiedergabe, Einstellung *33*
Fotos, Bildschirm *31*

G

Geräte
Problembehebung *48*
unterstützte USB-Geräte *8*
Verknüpfungen *13*
GoFlex Cinema
siehe Multimedia-Festplatte
GoFlex Cinema-Dock (Abbildung) *6*
GoFlex Cinema-Festplatte
Abbildung *6*
GoFlex Desk-Dock *10*

H

Hauptbildschirm *11*
Abbildung *13*
HDMI MultiChannel, Einstellung (Definition) *44*
HDMI PCM, Einstellung (Definition) *44*
HDMI Raw, Einstellung (Definition) *44*
HDMI-Anschluss *46*
HDMI-Anschluss (Abbildung) *7*
Helligkeit, Einstellung *43*
Hilfe *18*, *47–52*
Home, Taste *16*, *17*

I

importierte Dateien, Zielordner
Festplatten *42*
Indizieren von Mediendateien *11*
indizieren von Mediendateien *22*
ändern der Wartezeit *45*
Informationen *15*
Informationen, Taste *16*, *17*, *25*

K

Kameras
enthaltene Fotos anzeigen *33*
Probleme beheben *48*
Kontrast, Einstellung *43*
Kopieren von Mediendateien *20*
Anhalten und Fortsetzen der Dateiübertragung *21*
Vermeiden doppelter Dateien *22*

L

Lautstärke *44*

Lautstärke, Tasten *16*, *17*

Leuchtanzeigen

- Abbildung *6*
- Erklärung der Farben *34*

Löschen von Mediendateien *23*

M

Mediendateien *20*

- Anhalten und Fortsetzen der Dateiübertragung *21*
- automatisch kopieren *11*
- Fotoformate *31*
- Geräte durchsuchen *20*
- indizieren *11*
- Kopieren auf die Multimedia-Festplatte *9*
- Kopieren mit einem GoFlex Desk-Dock *10*
- Löschen von der Multimedia-Festplatte *9*, *23*
- manuell kopieren *12*
- Miniaturansicht, Musik *51*
- Miniaturansicht, Video *51*
- Musikdateiformate *28*
- nach einer Datei suchen *19*, *20*
- neu indizieren *22*
- Ordnerstruktur *12*
- unterstützte Dateitypen *49*
- Vermeiden doppelter Dateien *22*
- verschieben *20*
- verwalten *9*
- Videoformate *24*
- Videountertitelformate *25*
- Wartezeit vor Indizierung *45*
- Wiedergabelisten-Formate *28*

Mediendateien neu indizieren *22*

Mediendateien suchen *19*

Menu, Taste *16*, *17*

Menüs *12*

- 90° nach rechts/links *32*
- Abbildung *14*
- Alles markieren *21*, *23*
- Ändern der Sprache *41*
- Anzeigedauer *32*
- Anzeigemodus (Fotos) *31*
- Anzeigemodus (Musik) *29*
- Anzeigemodus (Videos) *25*
- Audio *26*
- Bildübergang *32*
- Diashow-Modus *33*
- Diashow-Modus, Einstellung *33*
- DVDs anzeigen *25*
- Einstellungen *37*
- Fortsetzen, Symbol *22*
- Fotos *31*
- Hauptbildschirm *13*
- Indizieren *22*
- Informationen *15*
- Kategorie (alle Dateien) *20*
- Kategorie (Fotos) *31*
- Kategorie (Musik) *29*
- Kopieren *21*
- Musik *29*
- Sortieren (Fotos) *31*
- Sortieren (Musik) *29*
- Sortieren (Videos) *25*
- Suche *19*
- Untertitel *26*
- Verschieben *21*
- Videos *25*
- Wiedergabemodus *29*

Menüsprache *41*

Miniaturansichten

- Fotos *31*
- Musik *30*
- Videos *25*, *27*, *29*

Multimedia-Festplatte

- Aktualisieren der Firmware *37*
- ändern der Auflösung für andere Länder *45*
- Ändern der Einstellungen *41–46*
- Anhalten und Fortsetzen der Dateiübertragung *21*
- Anschließen eines USB-Geräts *11*
- Anzeigen von Fotos *31–33*
- Auflösungseinstellungen *45*
- ausschalten *18*
- ausschalten bei Inaktivität *45*
- automatisches Kopieren von Dateien *11*
- Betriebsanzeige (Abbildung) *6*
- Bildschirme *12*
- Bildschirmschoner, Wartezeit *42*
- Composite-Anschlüsse (Abbildung) *7*
- Dateien neu indizieren *22*
- Digitale Ausgabe, Einstellung *44*

einschalten *10*
Erklärung der Leuchtanzeigen *34*
erste Schritte *9*
Erweitern der Speicherkapazität *38*
Fernsehgerät, Anschlüsse *8*
Fernsehnorm, Einstellung *45*
Firmware-Aktualisierung, Einstellung *37*
Firmware-Version *37*
HDMI-Anschluss (Abbildung) *7*
Helligkeit, Einstellung *43*
Indizieren von Mediendateien *11*
Infrarotempfänger (Abbildung) *6*
Kontrast, Einstellung *43*
Kopieren von Dateien mit einem GoFlex Desk-Dock *10*
Kopieren von Dateien von einem Computer *9*
Kopieren von Mediendateien *20*
Lautstärke, Einstellung *44*
Lieferumfang *8*
Löschen von Mediendateien *9*, *23*
manuelles Kopieren von Dateien *12*
Menüs *12*
Menüsprache *41*
Menüsprache, Einstellung *41*
Merkmale *6*
Musik *28–30*
Musik wiedergeben ??–*30*
Nachtmodus, Einstellung *44*
Navigieren durch die Bildschirme *12*
Netzanschluss (Abbildung) *7*
Neustart der Multimedia-Festplatte *38*
NTSC-Standard *45*
optischer Audio-Anschluss (Abbildung) *7*
Ordnerstruktur *12*
PAL-Standard *45*
Problembehebung *47–52*
Probleme mit der Bildqualität beheben *48*
Reset-Taste *52*
Reset-Taste (Abbildung) *6*
Seitenverhältnis, Einstellung *43*
Textcodierung der Untertitel, Einstellung *48*
Toneinstellungen *43*
trennen *36*
Trennen der GoFlex Cinema-Festplatte vom Dock *35*
Trennen eines Geräts von der Multimedia-Festplatte *35*
Trennen vom Computer *36*
Überblick *6*
unterstützte Betriebssysteme *8*
unterstützte Bildauflösungen *8*
unterstützte Fotoformate *31*
unterstützte Musikformate *28*
unterstützte Untertitelformate *25*
unterstützte Videoformate *24*
unterstützte Wiedergabelisten-Formate *28*
Untertitel *47*
USB-Anschlüsse (Abbildung) *6*
Verbindungsanzeige (Abbildung) *6*
Vergrößern der Speicherkapazität *38*
Verschieben von Mediendateien *20*
Verwalten von Mediendateien *9*
Verwenden der Fernbedienung *12*
Videoeinstellungen *42*
Videos *24–27*
Wartezeit vor automatischem Ausschalten *45*
Wartezeit vor automatischem Ausschalten, Einstellung *45*
Wartezeit vor Bildschirmschoner, Einstellung *42*
Wartezeit vor Indizierung *45*
Wartezeit vor Indizierungsbeginn, Einstellung *45*
weitere Hilfe *18*
weitere Voraussetzungen *8*
Werkseinstellungen *39*
Werkseinstellungen manuell wiederherstellen *52*
Werkseinstellungen wiederherstellen, Einstellung *39*
Wiedergeben von Musik *28–*??
Wiedergeben von Videos *24–27*
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen *39*
Zielordner für USB-Importe, Einstellung *42*

Musik *28–30*
Anzeigen des Albumcovers *30*
Anzeigen von Miniaturansichten *29*
Diashow mit Musik unterlegen *33*
Einmal wiederholen, Einstellung *29*
Fortlaufend, Einstellung *30*
fortlaufende Wiedergabe *29*
Musik im Hintergrund wiedergeben *32*
nach einem Musiktitel suchen *19*
nach Musiktiteln suchen *20*
Normal, Einstellung *30*
Probleme mit Miniaturansichten beheben *51*
Sortieren der Musikliste *29*
unterstützte Musikdateiformate *28*
unterstützte Wiedergabelisten-Formate *28*

Wiedergeben von Musik *29*
zufällige Wiedergabe *29*
Zufällige Wiedergabe, Einstellung *30*
Musik, Bildschirm *29*

N

nach Dateien suchen *20*
Nachtmodus, Einstellung *44*
Navigieren durch die Bildschirme der Multimedia-Festplatte *12*
Tasten der Fernbedienung *16*
Tipps für die schnelle Navigation *16*
Netzanschluss (Abbildung) *7*
Neustart der Multimedia-Festplatte *38*
Normal, Einstellung für Musik *30*
NTSC
Auflösung *45*
Definition *46*

O

OK, Taste *16*, *17*
optischer Audio-Anschluss (Abbildung) *7*
Ordnerstruktur auf der Multimedia-Festplatte *12*

P

PAL
Auflösung *45*
Definition *46*
Pfeiltasten *16*, *17*
private Videos *27*
Problembehebung *47–52*
allgemeine Tipps *47*
Festplatte nicht erkannt *48*
Kameras und Camcorder *48*
Neustart der Multimedia-Festplatte *38*
Probleme mit der Bildqualität bei Videos *48*
Probleme mit Untertiteln beheben *47*
Wiederherstellen der Werkseinstellungen *39*
Wiederherstellen nach fehlgeschlagener Aktualisierung *51*
Probleme beheben *47–52*
allgemeine Tipps *47*
Bildqualität bei Videos *48*
Festplatte nicht erkannt *48*
Kameras und Camcorder *48*
Probleme mit Untertiteln beheben *47*
Wiederherstellen nach fehlgeschlagener Aktualisierung *51*

R

Reset-Taste *40*, *52*
Abbildung *6*
Rücklauf bei Videos *26*
Rücklauf, Taste *16*, *17*

S

S/PDIF (optisch) PCM, Einstellung (Definition) *44*
S/PDIF (optisch) RAW, Einstellung (Definition) *44*
Seagate-Support *18*
Seagate-Website *18*
Seagate-Support *18*
Seitenverhältnis (Definition) *42*
Seitenverhältnis, Einstellung *43*
Songs, *siehe* Musik
Sortieren von Mediendateien
Sortieren der Fotoliste *31*
Sortieren der Musikliste *29*
Sortieren der Videoliste *25*
Sortieren des Foto-Ordners *31*
Speicherkapazität, erweitern *38*
Speichersticks *8*
Sprache
für Videos *26*
Probleme mit Untertiteln beheben *47*
unterstützte Untertitelformate *24*
von Menüs *41*
Standardeinstellungen der Multimedia-Festplatte *39*
Stopp, Taste *16*, *17*
Stumm, Taste *16*, *17*
Suche, Bildschirm *19*
Symbole für zuletzt verwendeten Dateien *13*
System, Bildschirm *37*
Firmware-Aktualisierung, Einstellung *37*
Firmware-Version *37*
Menüsprache *41*
Textcodierung der Untertitel *48*
Wartezeit vor automatischem Ausschalten *45*
Wartezeit vor Bildschirmschoner *42*
Wartezeit vor Indizierungsbeginn *45*

Werkseinstellungen wiederherstellen, Einstellung *39*
Zielordner für USB-Importe *42*

T

Textcodierung der Untertitel, Einstellung *48*
Ton, Bildschirm *44*
Toneinstellungen *43*, *44*
anpassen *44*
trennen
GoFlex Cinema-Festplatte vom GoFlex Cinema-Dock *35*
Multimedia-Festplatte vom Computer *36*
Multimedia-Festplatte vom Fernsehgerät *36*
USB-Gerät von der Multimedia-Festplatte *35*

U

Übertragen von Mediendateien *21*
Untertitel
anzeigen *26*
Probleme lösen *47*
ursprüngliche Einstellungen der Multimedia-Festplatte *39*
USB-Anschlüsse (Abbildung) *6*
USB-Geräte
anschließen *11*
Dateien automatisch auf die Multimedia-Festplatte kopieren *11*
Dateien manuell auf die Multimedia-Festplatte kopieren *12*
Kopieren von Mediendateien *42*
Ordnerstruktur *12*
Probleme lösen *48*
unterstützte Geräte *8*
Zielordner für importierte Dateien *42*
USB-Sticks *8*

V

Verbindungsanzeige *34*
Abbildung *6*
Vergrößern von Fotos *32*
Verschieben von Mediendateien *20*
Videoeinstellungen *42*
Helligkeit und Kontrast anpassen *43*
Seitenverhältnis anpassen *43*
Videos *24–27*
Anzeigen von Untertiteln *26*
Anzeigen von Video-Miniaturansichten *25*, *27*
Bildauflösungen *46*
Bildqualität *48*
Informationen zu einem Video einblenden *25*
Informationen, Taste *25*
Miniaturansicht *51*
nach einem Video suchen *19*
nach Videos suchen *20*
Rücklauf bei Videos *26*
Seitenverhältnis, Einstellung *43*
Sortieren der Videoliste *25*
Sprachoptionen *26*
unterstützte Untertitelformate *25*
unterstützte Videoformate *24*
Verwenden der DVD-Funktionen *26*
Videos vom Camcorder wiedergeben *27*
Vor- und Zurückspringen in Videos *26*
Vorlauf bei Videos *26*
Wiedergeben eines Videos *25*
Wiedergeben in anderen Sprachen *26*
Videos, Bildschirm *25*
Vorlauf bei Videos *26*
Vorlauf, Taste *16*, *17*
Vorspringen, Taste *16*, *17*

W

Wartezeit vor automatischem Ausschalten, Einstellung *45*
Wartezeit vor Bildschirmschoner, Einstellung *42*
Wartezeit vor Indizierungsbeginn, Einstellung *45*
Werkseinstellungen der Multimedia-Festplatte *39*
Werkseinstellungen wiederherstellen, Einstellung *39*
Wiedergabe/Pause, Taste *16*, *17*
Wiedergeben von Musik, *siehe* Musik
Wiedergeben von Videos. *siehe* Videos

Z

Zielordner für importierte Dateien
Ordnerstruktur auf der Multimedia-Festplatte *42*
Zielordner für USB-Importe *42*
Mediendateien *42*
Multimedia-Festplatte *42*
Zielordner für USB-Importe, Einstellung *42*
Zoom, Tasten *16*, *17*

Zoomen von Fotos *32*
Zufällige Wiedergabe, Einstellung *33*
Zufällige Wiedergabe, Einstellung für Musik *30*
zuletzt verwendete Dateien *13*
Zurück, Taste *16*, *17*
Zurücksetzen der Multimedia-Festplatte *39*
Zurückspringen, Taste *16*, *17*